


# 図面の寸法文字を変更したい！(コンマ、小数点以下の表示)


## レイヤー設定で変更することが出来ます。

【ファイル】 - 【レイヤー設定】をクリックします。

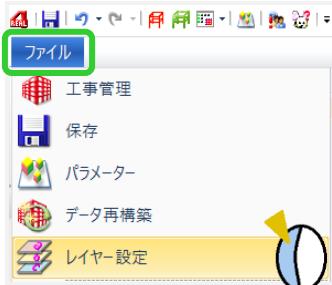

寸法文字の表示方法を変更したい図面タブを選択します。

【文字スタイル】 - 4.寸法文字を選択し、フォーマット文字列を変更します。

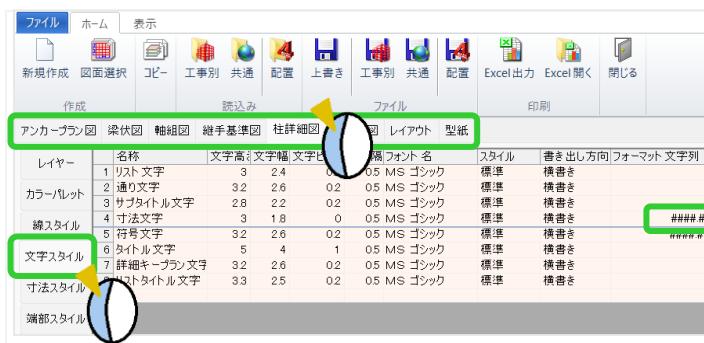

例えば「1,000」のように3桁目にコンマを入れたい場合は「#,##.#」と入力します。3桁目で区切り、小数点以下一桁まで表示する場合は「#,##.#.#」と入力します。

(例) 「#,##.#.#」 → 「1,234.5」


「#,##.#.#」 → 「1234.5」

小数点2桁以降を表示したい場合は、「.」のあとに「#」を増やします。



各図面で設定が出来るようになっています。

図面ごとに設定をするか、すべて同じで良い場合はコピーをクリックすると他の図面へコピーされます。また、工事別・共通・配置でそれぞれ設定することが可能です。

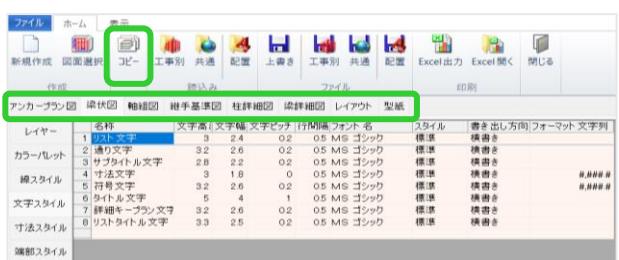

設定を保存します。【工事別】をクリックし設定を保存します。

→変更した設定を今後も使用したい場合はファイルの【共通】へ保存をしてください。

工事作成時に工事管理オプションにて共通レイヤーの変更をお願いします。

※工事管理オプションについてはQ&A『共通保存したパラメーターを工事作成時に選択したい！』をご参照ください。

入力画面上でも寸法文字の表示を変更したい場合は【配置】に保存をしてください。



設定後に再度作図を行ってください。