



図面の線色や文字サイズを変更したい！


レイヤー設定で変更ができます。

【ファイル】 - 【レイヤー設定】を開きます。

アンカープラン図、梁伏図、軸組図等それぞれの図面に対してレイヤーの線色、文字を設定できます。

例) 梁伏図の本柱の外形線をオレンジ色にする場合

- ①梁伏図タブをクリックします。
- ②該当するレイヤー（柱外形線…C_--_GLN）を選択します。
- ③カラーパレットのプルダウンメニューから色の選択をします。

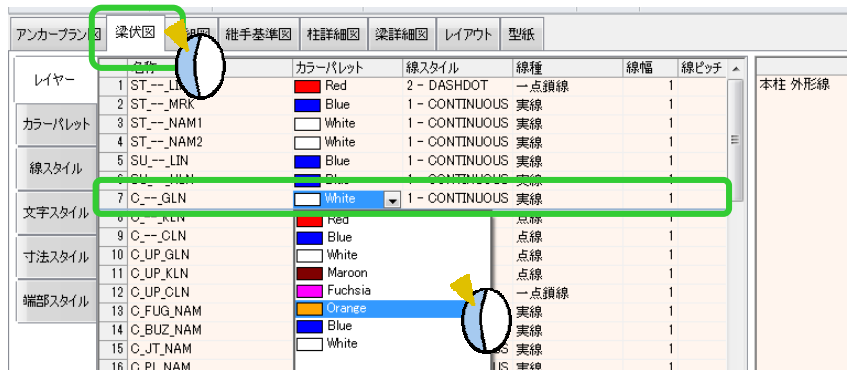


例) 梁伏図の文字サイズの変更方法

文字スタイルタブを開き、それぞれの文字の大きさやフォント等を設定します。

レイヤー	名称	文字高さ	文字幅	文字ピッチ	行間隔	フォント名	スタイル	書
1	リスト文字	3	2.4	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横
2	通り文字	3.2	2.6	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横
3	サブタイトル文字	2.8	2.2	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横
4	寸法文字	3	1.8	0	0.5	MS ゴシック	標準	横
5	符号文字	3.2	2.6	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横
6	タイトル文字	5	4	1	0.5	MS ゴシック	標準	横
7	詳細キープラン文字	3.2	2.6	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横
8	リストタイトル文字	3.3	2.5	0.2	0.5	MS ゴシック	標準	横



- ・色を追加したい場合は【カラーパレット】タブで、色の追加ができます。
- ・他の図面も同じ設定したい場合は、行選択して右クリックで【コピー】を使用すると便利です。

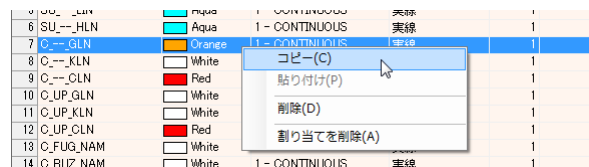

設定後、工事別レイヤー設定に保存します。

次回工事からも共通の設定として使用したい場合は、共通レイヤー設定に保存してください。

配置入力画面上の線色や文字サイズは、『配置用パラメーター』に保存してください。

