



大梁の継手(スプライス)が入らない

大梁マスタ登録時に、継手(中)にスプライス継手名称を設定してください。

継手(左)・継手(右)には、ピン接合時のガセット名称または合掌プレート(挿み板)を設定してください。

【大梁マスタ】

部材名	RG1	管理名	
梁種類	1 - 通常		
主部材			
材種	2 - H形鋼		
サイズ	300x150x6.5x9		
材質	1 - SS400		
継手(左)	B.J80	}	ピン接合時のガセット or 合掌 PL 等の設定
継手(右)	B.J80		
継手(中)	G.J80		




梁の継手が片側剛接合・片側ピン接合の入力方法は？

マスタ登録時に、継手(左)(右)(中)を設定していれば、配置時に継手距離を入力すると継手(中)の「スプライス」、継手距離0にすると継手(左)(右)の「ガセット」を配置します。



マスタに登録していない場合は、梁-入力時または、継手-入力にて設定可能です

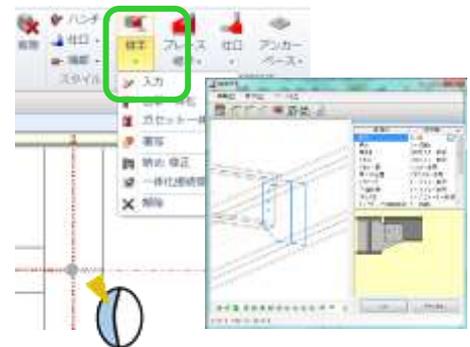

継手の左側/右側の考え方について

梁の入力時について・・・【ファイル】→【REAL4のオプション】→【作図設定】→【継手入力】設定が
『1-始終入力』・・・最初にクリックした方を左側・次にクリックした方が右側の設定を参照
『2-左右入力』・・・どちらからクリックしても右図のように左側・右側が固定



※梁の修正時は、「1-始終入力」している場合でも
 右図のように左側・右側として修正して下さい

