



配置基準を変更すると、基準通りから梁がずれてしまう

オフセットの数値を変更してください。

【梁】 - 【修正】で、前回配置したオフセット数値が残っているので、変更してください。



配置時に指定した基準通りまたは補助線から、配置基準でのオフセットで配置をします。

オフセットが必要ない場合は『0』にしてください。



項目名	設定値
上下	0
継手(右)	<無>マスター参照
すきま(右)	マスター参照
ハンチWEB基	1-(マスター)自動決定
部品種類	1-自動
垂直ハンチ合	1-自動
符号名	【符号管理】
オフセット	100
梁マスター端部反	1-なし
カラー	<無>
勾配ID	<自動設定>
セットバックID	<自動設定>
傾き	1-なし
メモ	
階高	<自動設定>
平面図 作図タ	1-全ての情報を作図

項目名	設定値
符号名	【符号管理】
部材名	2G1
サイズ	H-500x200x10x16
部材向き	5-縦
配置基準	2-左側
配置基準(側面)	2-上側
上下基準	1-階高ライン
上下数値	0
奥行き数値(側)	0
転び	1-(垂直(梁))パラメーター参照
部品種類	1-自動
梁勾配合わせ	1-(梁勾配)パラメーター参照
納め	1-自動
左側	
継手距離	1000
剛継手	(GJ500)マスター参照

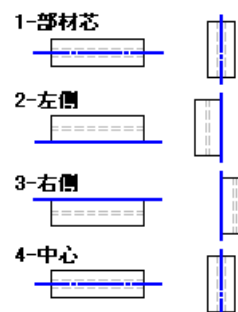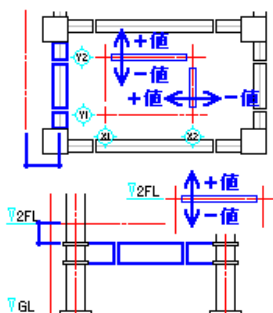

配置基準は、【梁】 - 【修正】の『配置スタイル』、
または、【照会】の『配置スタイル』で確認できます。

配置スタイル	通り X1 [ID = 1]
オフセット	-2500
梁マスター端部反	1-なし