

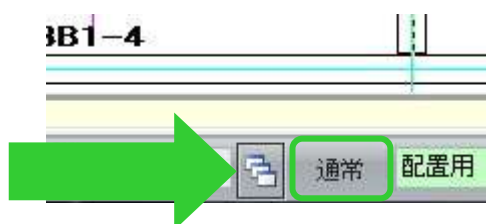


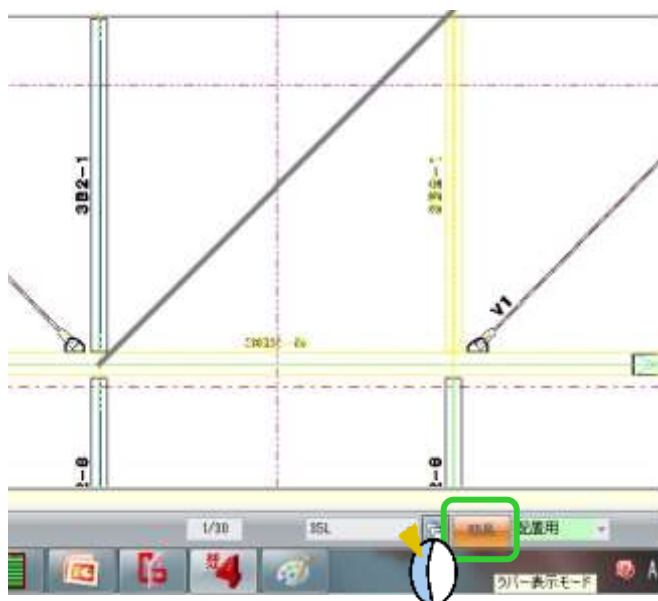

ブレース入力時、ラバーが太い線で表示される 簡易モードになっていませんか？

ラバー表示モードに、【通常】と【簡易】があります。

画面の中央下の【簡易】の文字をクリックして【通常】にしてください。

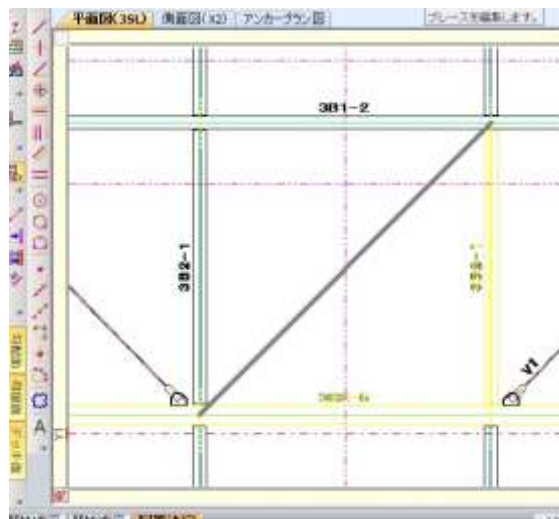

側面入力の時に出てくる【通常】表示は
視点の切り替えです。

通常…通常視野

反転…反転視野

