




勾配範囲等を非表示にしたい！

左側のメニューバー、もしくは【表示】の設定で可能です。


例) 勾配範囲を非表示にする場合

<方法①> 画面左側のメニューバーの【勾配】をクリックし、選択された状態(オレンジ)を解除します。

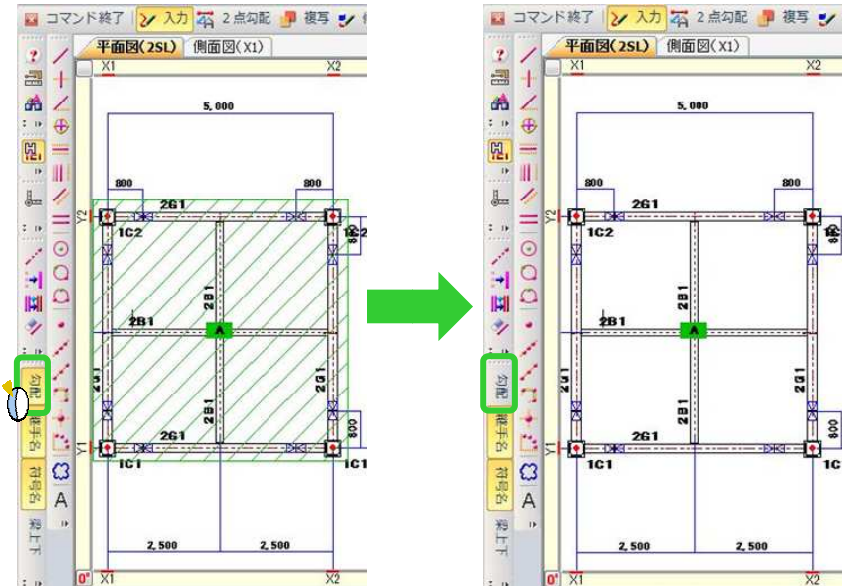

画面左側のメニューバーから表示を切り替えたい項目が隠れている場合、下の矢印を押すと表示されます。

<方法②> 画面上側のメニューバーの【表示】(3Dソリッドビューワー右側)をクリックし、【勾配面】のチェックを解除します。

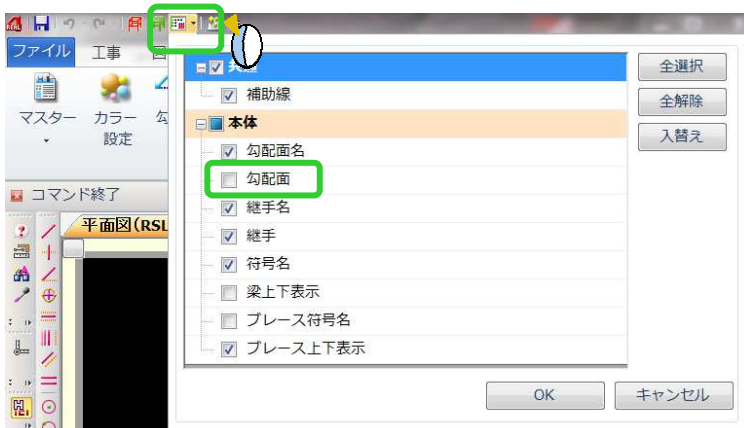

他にも【継手名】や【符号名】など、ON/OFF 切り替えるまたは☑の有無によって設定することができます。
方法②では、母屋・胴縁など各タブで設定できる項目が変わります。