



剛ブレースのspraysが出てこない！

ブレースマスターのブレース種類で「2-左端-中央-右端」または「3-端部-中央」を選択してください。

【マスター】 - 【ブレース】 をクリックします。
ブレース種類で「2-左端-中央-右端」または「3-端部-中央」を選択。
継手(中)へ継手名を入力します。
端部材のタブに切替え、シートリブの情報を入力して部材を登録してください。


部材名	V1	管理名		メモ	
ブレース種類	3-端部-中央				
主部材	端部材				
材種	2-H形鋼				
サイズ	100x100x6x3				
材質	1-SS400				
継手(中)	VJ1				



継手マスターでは、継手種類を「2-sprays」で登録してください。

継手名	VJ1	管理名		メモ	
継手基準図への作図	1-する				
部材種類	6-ブレース	継手種類	2-sprays		
子部材	親部材				
材種	2-H形鋼				
サイズ	100x100x6x8				
材質	1-SS400				

【ブレース】 - 【入力】 または 【基準指定入力】 をクリックしてブレースを入力します。
継手距離を設定すると、剛ブレースでspraysを入力することができます。

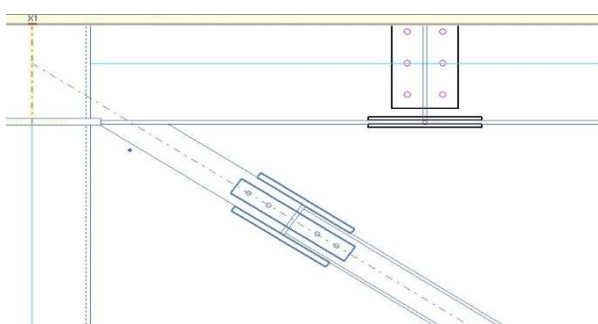

右側	継手距離	800
	再継手(左) (VJ0)マスター参照	
	すきま (10)マスター参照	
	ずれ量X	0
	ずれ量Y	0
	ブラケット部品	1-自動
	符号名	【符号管理】
左側	継手距離	800
	再継手(右) (VJ0)マスター参照	
	すきま (10)マスター参照	
	ずれ量X	0



ブレース種類「2-左端-中央-右端」を選択すると左部材・右部材のタブに分かれ、それぞれにシートリブの情報を登録することができます。

部材名	V1	管理名		メモ	
ブレース種類	2-左端-中央-右端				
主部材	左部材 右部材				