



入力画面上のみ継手名を表示させたい！ 配置用パラメーターで設定ができます。

【ファイル】 - 【REAL4のオプション】 - 【作図設定】 - 【配置用パラメーター設定】をクリックします。

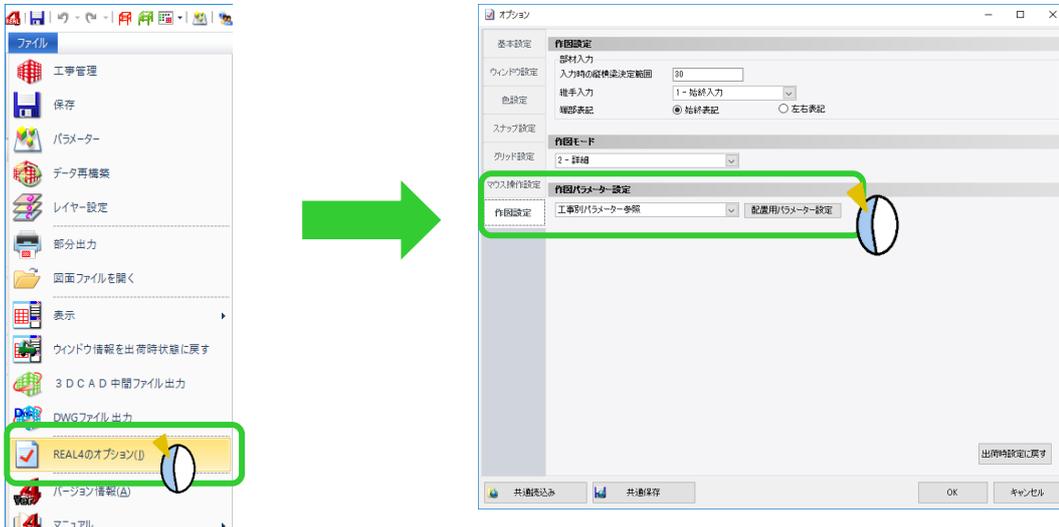

図面作成 - 5.梁伏図をクリックし、画面上的【項目選択】をクリックし、41) 継手表示・42) 継手名表示 に を付けて **OK** をクリックします。

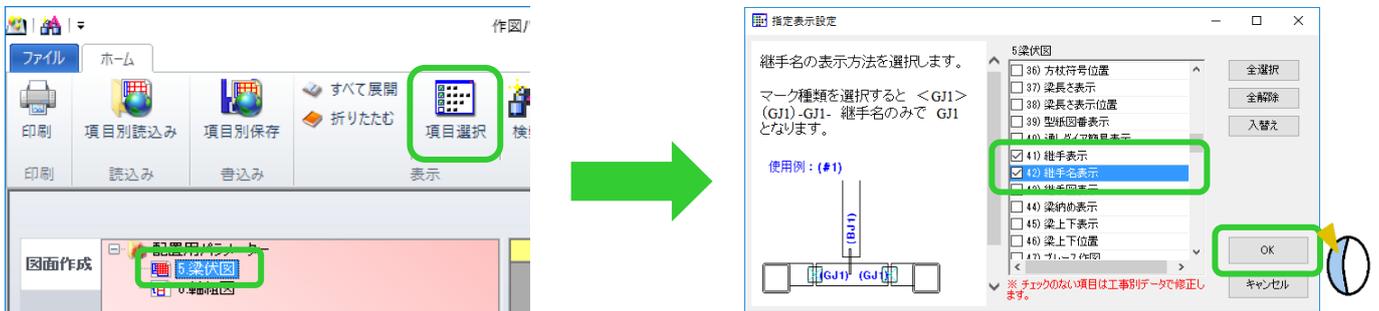

チェックを付けた項目のみパラメーター画面に表示します。

41) 継手表示は継手名を表示するタイプ (2-継手名・3-継手名+スプライス継手、4-継手名+継手形状のいずれか)、42) 継手名表示を#1 (継手名) に設定します。

REAL4 のオプションを **OK** で終了します。

項目名称	設定値
41 継手表示	4- 継手名+継手形状
42 継手名表示	#1

SF 配置画面下側 中央の REAL4 オプション 作図パラメーターの切り替えボタンで どちらのパラメーターを参照するのか切り替えができます。

