


柱の節を任意で設定したい！ 工区・塗装の節で設定できます。

【工区・塗装】 - 【節】 - 【個別設定】を選択します。



節を個別に設定したい柱を選択し、入力シートの【節の位置】に設定したい節番号を入力します。

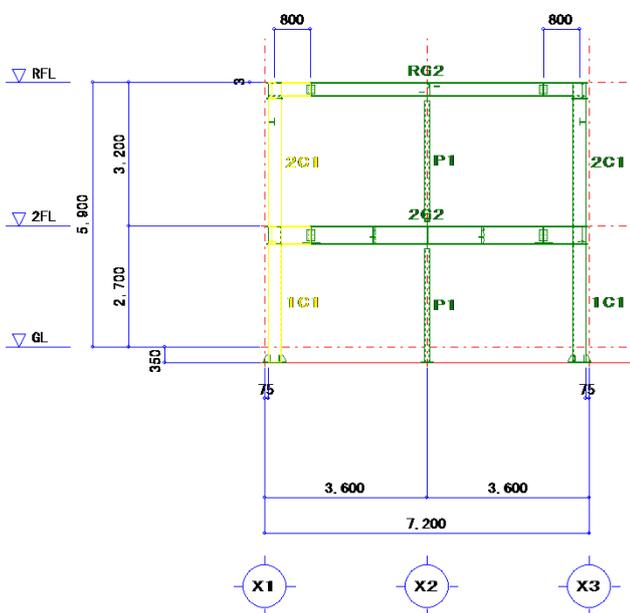

全データ選択 / 全データ解除

入力されている部材の全データ選択と解除を行います。

【データ種類】

選択データの絞り込みを行います。

選択色（オレンジ）になっているデータ種類の選択が可能です。

クリックするとグレーの状態（例：間柱）になります。

選択色になっていないデータは全データ選択やマウスでのデータ選択はできません。

全選択 / 全解除 / 入替え

データ種類の全選択・全解除・選択の入替えを行います。