





一部の柱を仕口絞りなしにしたい！ 仕口スタイル設定でできます。

【本体】 - スタイル【仕口】 - 【スタイル設定】をクリックします。

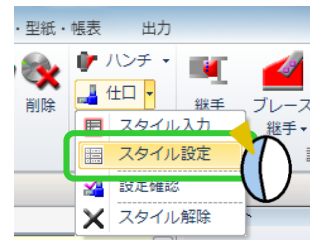

追加 をクリックし、柱仕口関連タブをクリックします。

1) 仕口絞り に☑を入れ、【1-なし】を選択し、OKします。

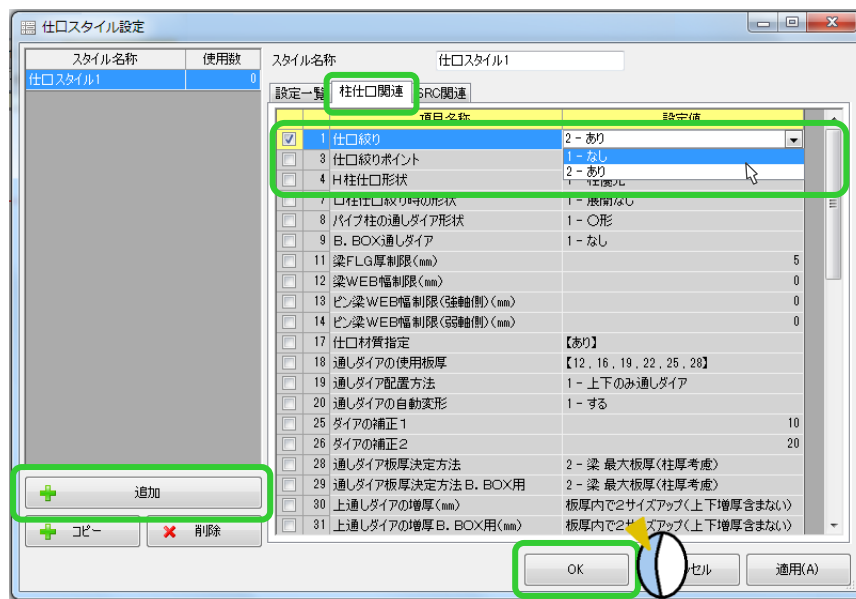


仕口スタイル設定とは？

柱仕口の個別パラメーター設定です。

仕口スタイルを使用することで個々にパラメーター設定を割り当てる事ができます。

スタイル【仕口】 - 【スタイル入力】をクリックし、絞りなしにしたい柱を選択します。

【仕口スタイル】に追加したスタイル名を選択し、四隅の決定ボタンをクリックします。

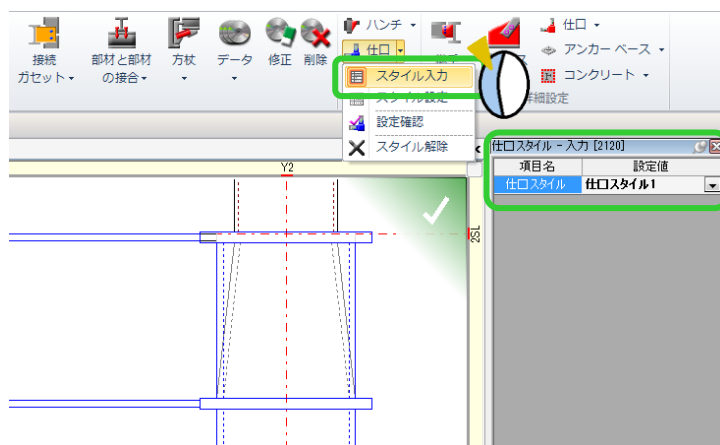

全ての仕口を絞りなしにするには

【パラメーター】 - 【データ作成】

【36.柱仕口関連】 - 1) 仕口絞りを【1-なし】にして下さい。

項目名称		設定値
1	仕口絞り	2 - あり
2	仕口絞り制限(mm)	1 - なし
3	仕口絞りポイント	2 - あり
4	H柱仕口形状	1 - 柱優先