





## 汎用での文字移動等、編集作業を減らしたい！ REAL4 内に図面編集機能があります。

図面を作図後、編集したい図面を選択して【図面編集】をクリックします。

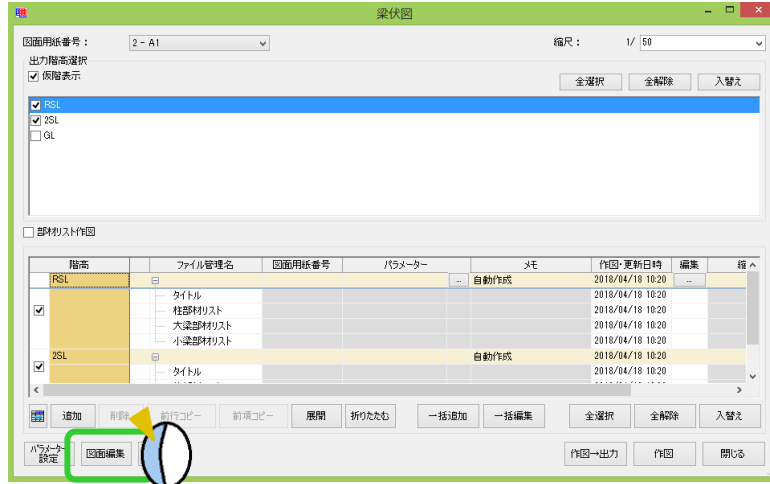

図面編集画面が起動します。

画面上にあるタブを切り替え、文字移動や寸法移動、ハッチング等の編集することが出来ます。

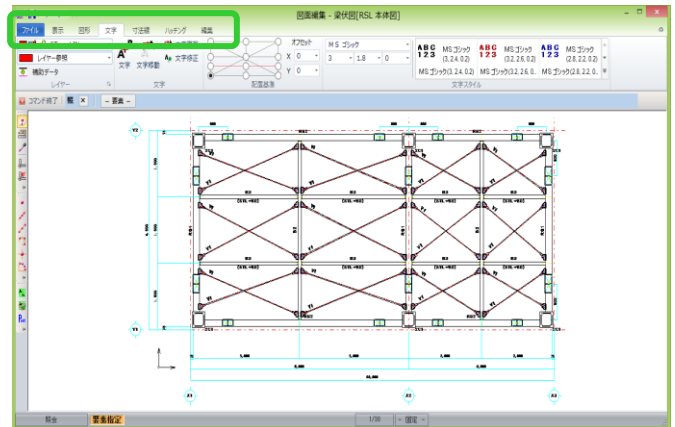

各作図画面の【レイアウト】からも編集が可能です。

作図後、【レイアウト】をクリックするとレイアウト設定画面に切り替わります。

【編集】をクリックして、編集したいパーツを選択すると図面編集画面が起動します。

