





## ブレースシートの形状を変更したい！

**ブレース継手・ブレースシート角度修正で出来ます。**

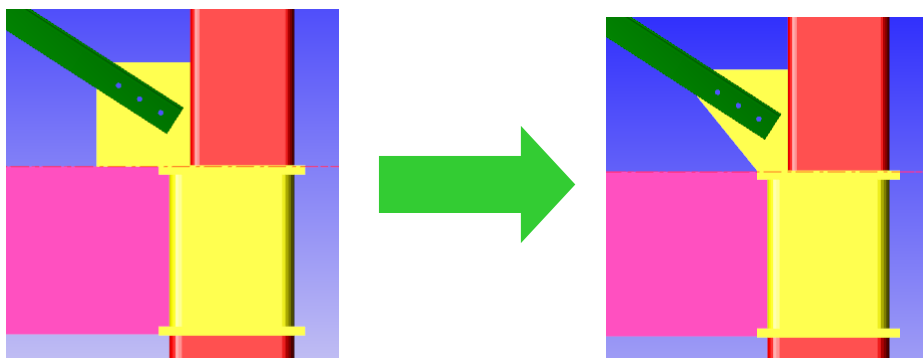

【本体】 - 【ブレース継手】 - 【ブレースシート角度修正】をクリックします。

シート角度を変更したい側の外形線をクリックするとラバーを表示するので、位置を決めてクリックします。

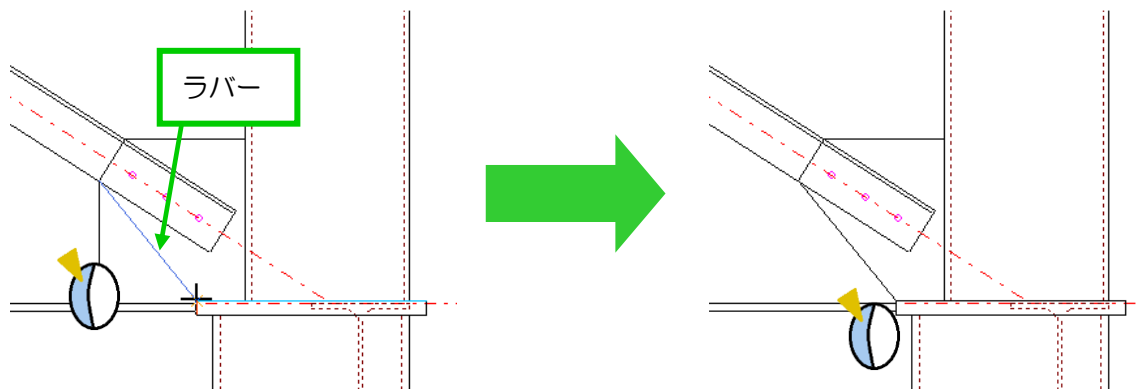

基準となるポイントから数値入力でシート角度を変更したい場合、基準となるポイントでマウスの左ボタンを長押しし、**オフセット**をクリックします。数値を入力して移動させたい方向のキーボードの矢印キーを押して**OK**してください。

例) ダイア面から 20 mm内側に修正したい

①ダイア天の角でマウス左ボタン長押し

②オフセット 20 と入力し→キーを 1 回押して**OK**

