


❓ 胴縁でパターンを指定して入力したい！

胴縁・パターン入力 からできます。


【胴縁】 - 【パターン入力】をクリックします。

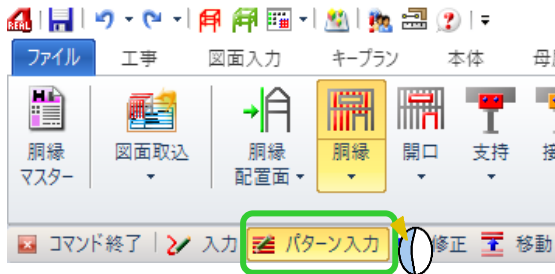

例) 縦胴縁をパターン入力

パターン入力する縦胴縁の接続先になる胴縁をクリックします。

続けて、パターン入力の開始基準 (X1 通り) と終了基準 (X3 通り) を指定します。

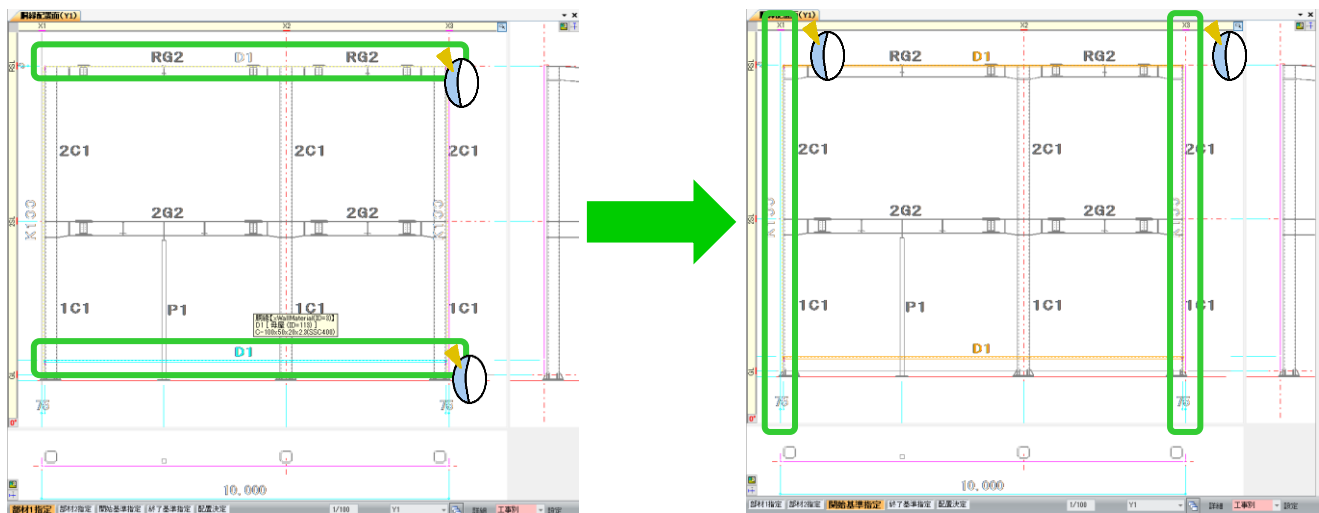

パターン入力設定画面を表示するので、部材名や間隔などを設定します。

OKをクリックすると配置決定します。

