




# 工区を設定したい！

## 工区・塗装画面から設定します。

【工区・塗装】 - 【工区】 - 【設定】をクリックします。

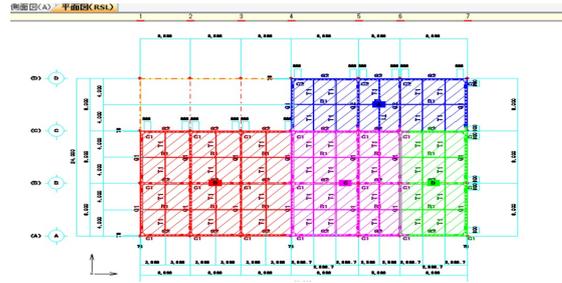

設定したい工区数の分、【追加】をクリックします。(今回は4つの工区を設定するため4回クリックします)  
 No.1に名称を入力し【名称連番】をクリックすると、No.1以降の名称が自動的に連番で入ります。  
 色は【色の標準設定】をクリックして設定し、OKをクリックします。

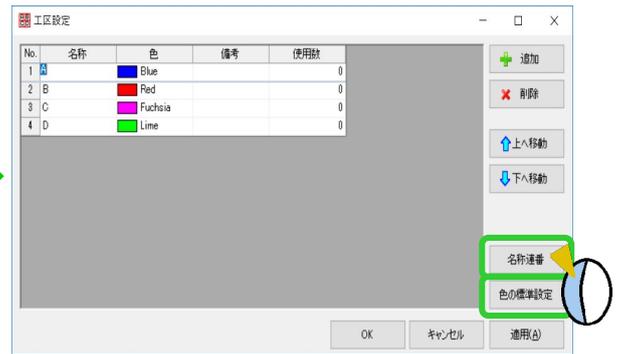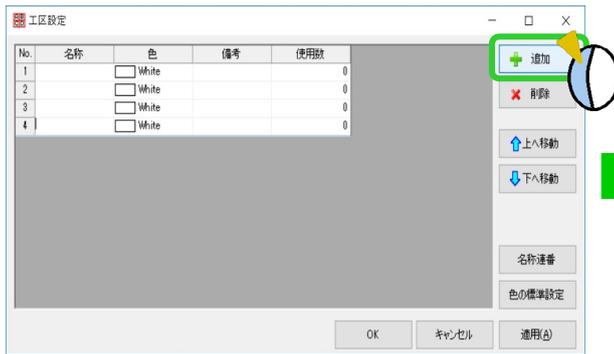

 名称連番が使用可能なのはアルファベット数字のみです。直接名称を入力することにより個別に名称を設定することができます。  
 色も色の標準設定を使用せずに直接指定することで個別に設定することができます。

工区設定をしたら【工区】 - 【入力】をクリックし、各工区範囲を右ドラックで範囲選択します。  
 再度、工区設定画面が出てくるので名称を選びOKします。

