

# 配置入力画面から一部分を印刷したい！

## 部分出力で必要な部分を範囲指定して出力できます。

【ファイル】 - 【部分出力】 をクリックします。




部分出力は、範囲指定モードを『2-用紙指定』に切り替えることで用紙サイズに合わせて出力することもできます。



範囲指定後、選択モードを『選択』にすると選択した図形から追加する要素を選択し、『解除』にすると除外する要素を選択できます。



出力する範囲を指定します。出力する範囲の始点（左上）と終点（右下）をクリックします。指定した範囲が選択色になるので、四隅の☑をクリックし、出力方法を選択して出力します。

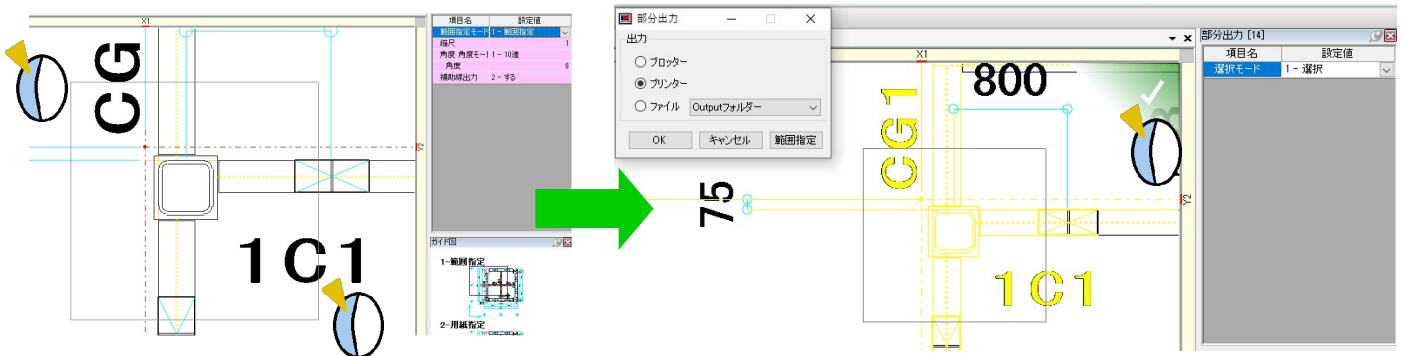

ファイル出力をすると、作図 - 【レイアウト】 - 【その他】の【外部 CAD ファイル参照】から読み込んで、別図面に貼り付けることができます。

