



柱ジョイントを入りたい！



継手マスターの作成と階高の設定で可能です。

柱の継手を作成します。


【マスター】 - 【柱】で、継手を設定する柱部材の『継手名』を入力し、『エレクションピースの位置』や『間隔』など必要な情報を入力し、保存します。



【マスター】 - 【継手】で、柱マスターで入力した継手名を選択し、必要な情報を入力し、保存します。

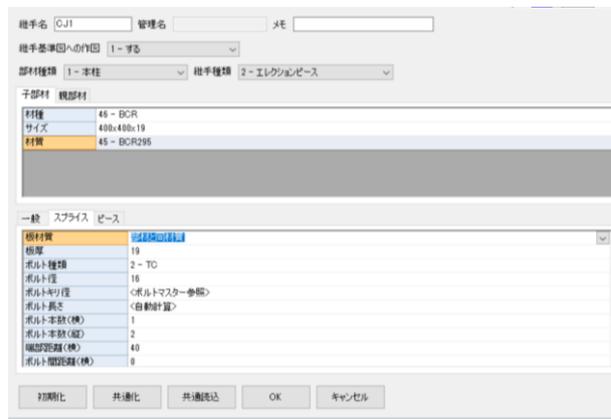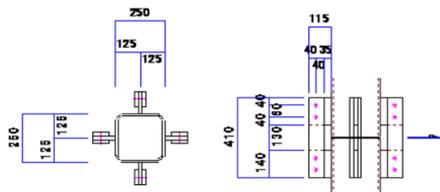

すべての柱に一律に柱継手を設定する場合は【キープラン】 - 【階高】 - 【入力】または【修正】 - 【継手距離】を入力します。

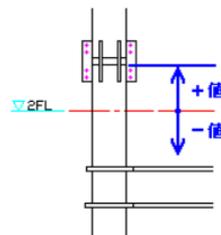

柱によって個別に設定・変更する場合は【本体】 - 【柱】 - 【修正】 - 【上継手距離】または【下継手距離】を入力します。

設定をした柱にエレクションピースが入ります。

軸組図で確認ができます。

