

文字サイズを変更したい！ レイヤー設定で変更できます。

<図面（梁伏図）の文字サイズを変更したい場合>

【ファイル】 - 【レイヤー設定】を開きます。



共通・工事別の違いは、Q&A集 Vol.20-2『作図パラメーター等にある「上書き」「工事別」「共通」の違いは？』を参照してください。

【梁伏図】をクリックし、【文字スタイル】をクリックして文字高さ・幅やフォントを設定します。

右側に割り当てがされている文字や線が表示されますので、そちらを確認してください。


| レイヤー | 名称 | 文字高さ | 文字幅 | 文字ピッチ | 行間隔 | フォント名 |
|------|-----------|------|-----|-------|-----|---------|
| 1 | リスト文字 | 3 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |
| 2 | 通り文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |
| 3 | サブタイトル文字 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |
| 4 | 寸法文字 | 3 | 1.8 | 0 | 0.5 | MS ゴシック |
| 5 | 符号文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |
| 6 | タイトル文字 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | MS ゴシック |
| 7 | 詳細キープラン文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |
| 8 | リストタイトル文字 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック |



レイヤー名称が英語表記でわかりにくい場合も、右側の割り当てで確認ができます。

| レイヤー | 名称 | カラーパレット | 線スタイル | 線種 |
|------|------------|---------|----------------|------|
| 1 | ST_--_MRK | Red | 2 - DASHDOT | 一点鎖線 |
| 2 | ST_--_MRK | Aqua | 1 - CONTINUOUS | 実線 |
| 3 | ST_--_NAM1 | White | 1 - CONTINUOUS | 実線 |

変更した文字スタイルを他のすべての図面に反映させたい場合、【コピー】をクリックし、メッセージの【はい】を選択すると、各図面へコピーされます。

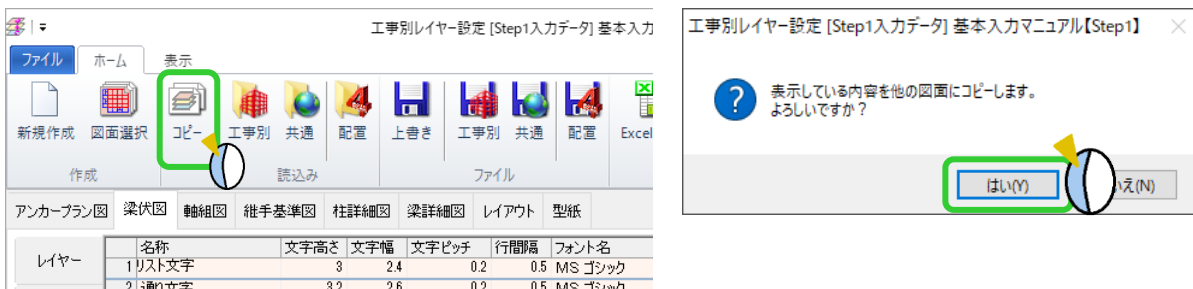

文字スタイルを設定後、ファイルの【上書き】をクリックし、保存します。

変更した設定を今後も使用したい場合は、ファイルの【共通】へ保存を行ってください。

<配置入力画面の文字サイズを設定したい場合>

読み込みの【配置】をクリックし、配置レイヤーを読み込んで、各画面の文字高さ・幅やフォントを設定します。

| レイヤー | 名称 | 文字高さ | 文字幅 | 文字ピッチ | 行間隔 | フォント名 | スタイル | 書き出し方向 |
|------|-----------|------|-----|-------|-----|---------|------|--------|
| 1 | リスト文字 | 3 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 2 | 通り文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 3 | サブタイトル文字 | 2.8 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 4 | 寸法文字 | 4 | 1.8 | 0 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 5 | 符号文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 6 | タイトル文字 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 7 | 詳細キープラン文字 | 3.2 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |
| 8 | リストタイトル文字 | 3.3 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | MS ゴシック | 標準 | 横書き |