


パターン入力した通りの間隔を変更したい！ 通りの間隔修正で変更できます。

例) 総スパンを変えずに X1~X2 通り間の間隔 2500 を 3000 に変更する場合

【キープラン】 - 【通り】 - 【間隔修正】 をクリックします。

間隔を変更したい X2 通りをクリックし、モードは上書き・間隔を 3000 に変更して四隅の☑をクリックします。

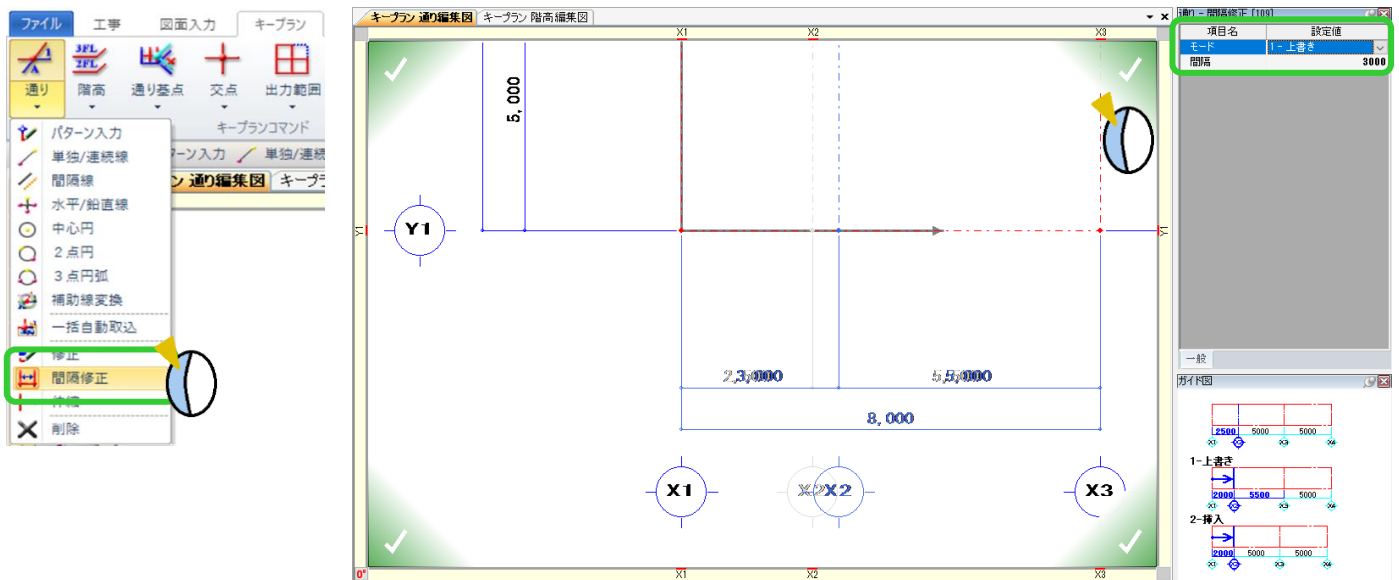

<モードについて>

1-上書き…総スパンを変えずに間隔を変更します。

2-挿入 …各通り間は変わりませんが、変更した間隔分、総スパンが変わってきます。



<変更前> X1~X2 の間隔 2500

<変更後> X1~X2 の間隔 3000 (総スパン変更なし)

