


# 🔑? フィラー位置を移動したい！ 組鋼材フィラーから設定が出来ます。

【本体】 - 【組鋼材フィラー】 - 【入力】 をクリックします。

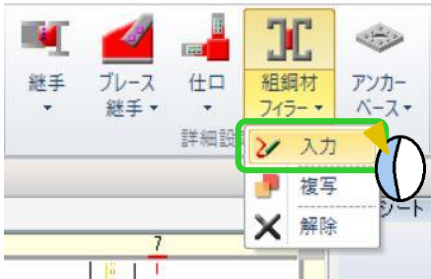


母屋、胴縁でも組鋼材フィラーの位置移動が可能です。



フィラー位置を移動したい部材をクリックすると、組鋼材フィラー設定画面が起動します。

移動したいフィラーをクリックし、画面右側のフィラー間隔を変更します。

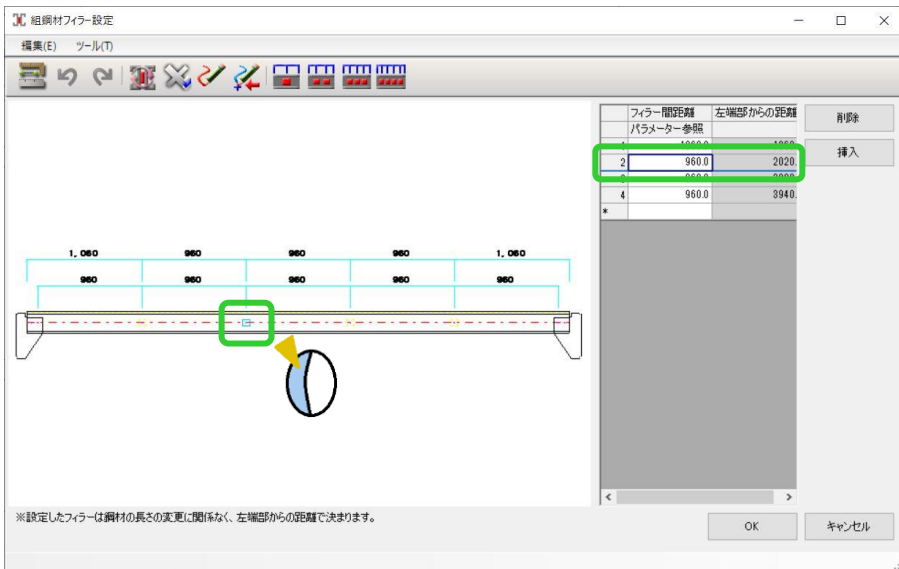

フィラーを追加する場合は追加したい位置で【挿入】をクリックし、フィラー間距離を入力します。



分割数を変更したい場合は、【分割】を選択して設定します。



フィラーの割り付け方法や間隔は部材マスターで設定します。

フィラー名	F6
フィラー割り付け方法	4 - 均等割り
フィラー分割数	1 - パラメータ参照
フィラー間隔	2 - スパン間
フィラー最小間隔	3 - 中心振り分け
継手名(左)	4 - 均等割り
継手名(右)	5 - 全長均等割り

『1-パラメータ参照』は【データ作成】 - 【柱、梁作成関連】 - 49) 組鋼材フィラー割付方法、50) 組鋼材フィラー間隔 (mm)、51) 組鋼材フィラー最小間隔 (mm) を参照します。

1-パラメータ参照

2-スパン間



3-中心振り分け



4-均等割り



5-全長均等割り

