



配置画面で側面図ごとに部材の表示範囲を変更したい！ 個別に部材表示制限の変更が可能です。

例) 小梁が大梁と重なって表示されるので表示範囲を変更して非表示にしたい場合
表示範囲を変更したい側面図を開き、右下にある **部材表示制限** をクリックします

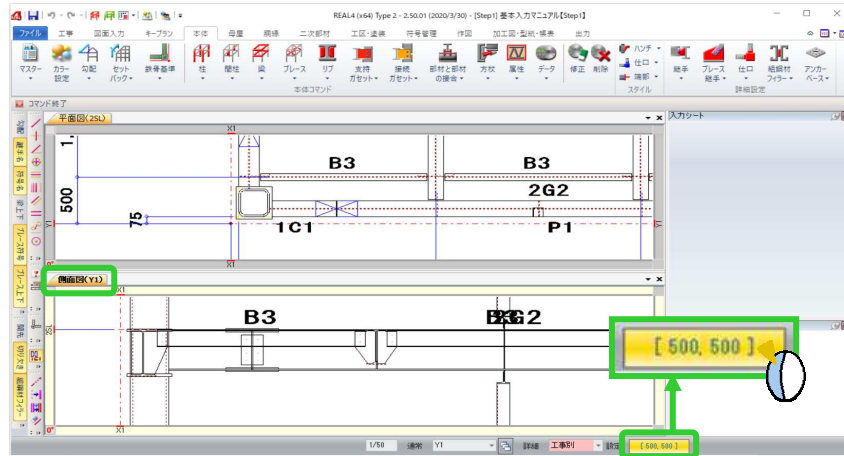

部材表示制限の設定画面が開きます。

『パラメーター参照』のチェックを外し、表示を変更したい奥側（手前）に数値を入力し **OK** をクリックします。
今回は部材表示制限（奥側）を 500→300 に変更します。

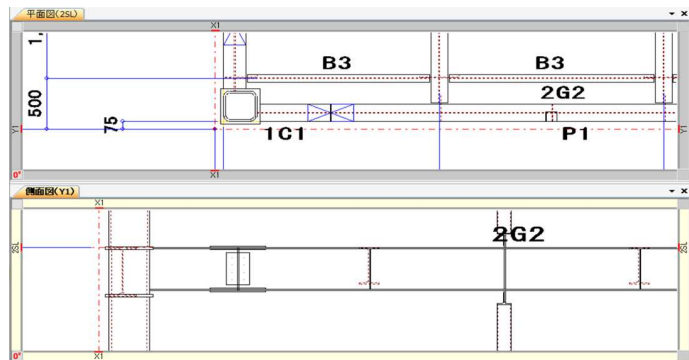


全ての側面図の表示範囲を変更する場合は、【パラメーター】 - 【図面作成】 - 6.軸組図 - 11) 部材表示制限（手前）、12) 部材表示制限（奥側）で変更します。

それぞれ通りから指定値以内を表示します。（※パラメーターを変更すると軸組図作図時にも反映されます。）

図面作成	項目名称	設定値
5 梁伏図	11 部材表示制限(手前)<(mm)>	500
6 軸組図	12 部材表示制限(奥側)<(mm)>	500
7 継手基準図		
8 詳細明細図		

11) 部材表示制限（手前）（キープランより前側）

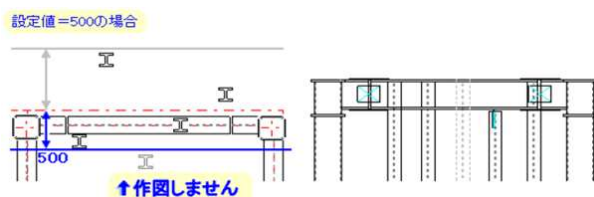

12) 部材表示制限（奥側）（キープランより後ろ側）

