


別のPCにREAL4の設定をコピーしたい！ SF システム転送ツールを使用します。

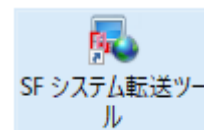


REAL4 インストール DVD から、コピー元の PC とコピー先の PC 両方に SF システム転送ツールをインストールします。

<コピー元パソコンで操作>

デスクトップの SF システム転送ツールのアイコンをダブルクリックして起動し、【転送元コンピューター】をクリックします。

設定をコピーしたいシステムにチェックを付け、【環境設定データ抽出】をクリックします。

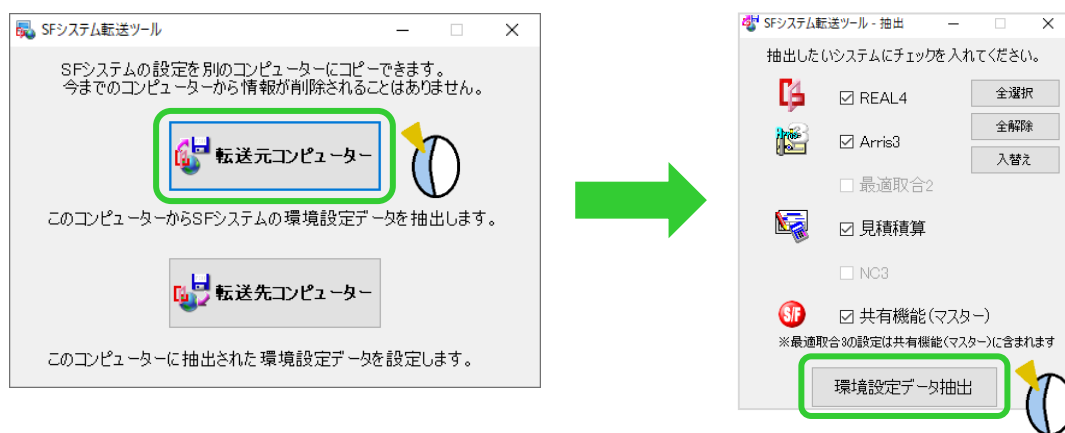

設定ファイルの保存先を指定し、保存が完了したら設定ファイルをUSB等に保存してコピー先パソコンに移動します。



SF Transfer で転送できる主なデータ

記事項や加工図・検査表ファイル、共通パラメーター、配置画面設定 など

<コピー先パソコンで操作>

デスクトップの SF システム転送ツールのアイコンをダブルクリックして起動し、【転送先コンピューター】をクリックします。

参照をクリックしてコピー元パソコンで作成した設定ファイルを選択し、設定をクリックして読み込みます。

