


配置入力画面に任意の文字を入力したい！ 補助文字機能で入力できます。

【補助線レイヤー設定】を開きます。

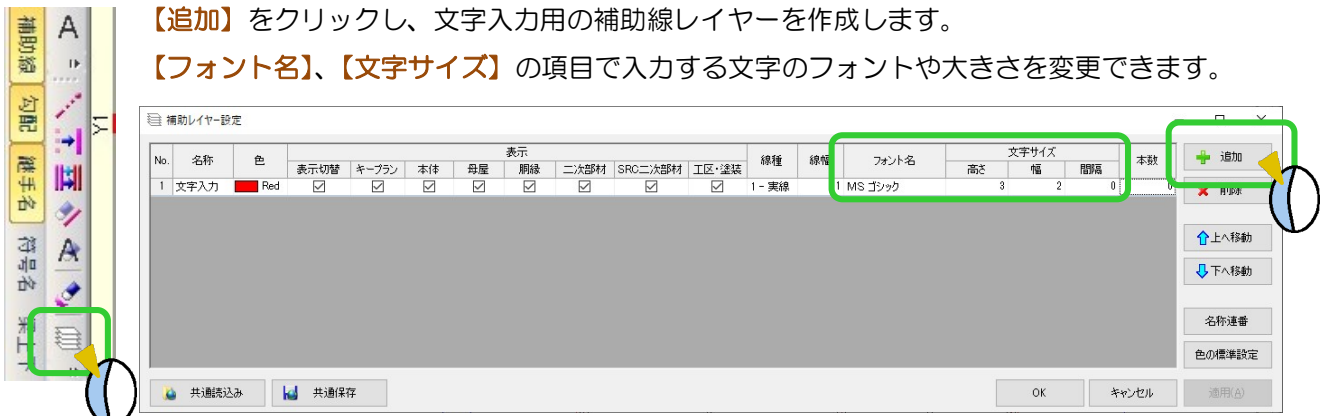

【追加】をクリックし、文字入力用の補助線レイヤーを作成します。


【フォント名】、【文字サイズ】の項目で入力する文字のフォントや大きさを変更できます。

【補助文字】をクリックし、入力シートの【レイヤー】に、先ほど作成した補助線レイヤー名称を選択します。【文字列】に任意の文字を入力し、Enter キーで内容を確定します。



項目名	設定値
レイヤー	文字入力
角度 角度モード	1 - 10進
角度	0
配置基準	7 - 左下
オフセットX	0
オフセットY	0
文字列	補助文字入力

マウスに文字が付いてきますので、任意の位置でクリックすると文字が配置決定されます。

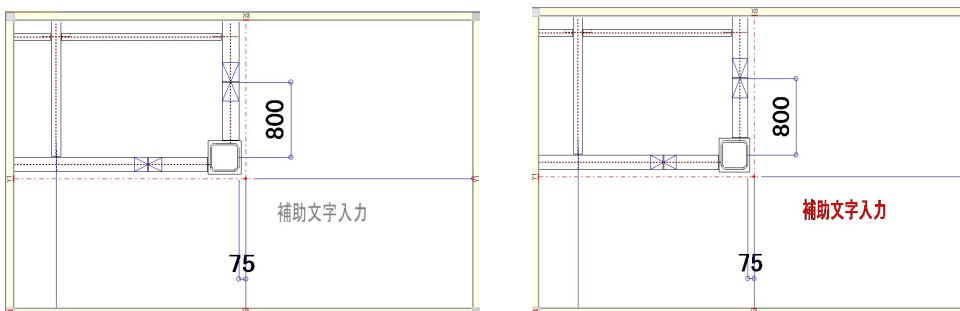

補助線レイヤー設定で、を入れると補助線や補助文字を表示し、が入っていないと補助線や補助文字を表示しません。

【表示切替】で項目全体のが切り替わり、【キープラン】や【本体】等でを替えると、各タブごとの表示・非表示の切り替えができます。

表示							
表示切替	キープラン	本体	母屋	胴縁	二次部材	SRC二次部材	工区・塗装
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>