


! L型のベースを入力したい！ ベースマスターで登録可能です。

【ベースマスター】にて、以下の項目を入力

- ① 【サイズX】 【サイズY】 → 四角形として縦横の一番大きいサイズを入力
- ② 【板ずれX】 【板ずれY】 → ベースの中心と柱芯とのずれ量を入力
- ③ 【ボルト配置】 → 【ボルト座標入力】より基点からのボルト位置を入力
- ④ 【角おとし】 → L型にするために不要なサイズを入力

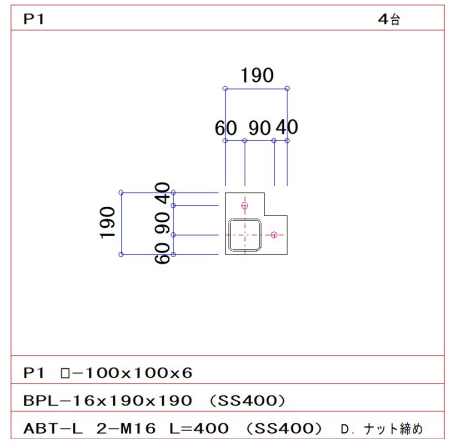

ベース名 P1 管理名 管理メモ

ベース種類 1-Sベース

板厚	16
① サイズX	190
① サイズY	190
中心	0
隅穴径	0
隅穴 柱内側からの位置	0
② 板ずれX	35
② 板ずれY	35
リスト作図	2-する
リストずれ量X	0
リストずれ量Y	0
リスト回転	1-回転なし
キリ径	21
ボルト種類	1-アンカーボルト L型
ボルト材質	1-SS400
ボルト径	16
ボルト長	400
ボルト詳細設定	1-しない
③ ボルト配置	2
切り抜き設定	なし
リブ設定	<なし>
補強板設定	<なし>
④ 角おとし設定	<あり>
スタンプ	<なし>

初期化 共通化 共通読込 OK キャンセル

ボルト

定型入力 ボルト座標入力

基点	X座標	Y座標
0	35	65
1	65	-35

【ボルト座標入力】
ベース中心からの座標ではなくベース角からの座標を指定したい場合は、「基点」にベース芯から角までの数値を入力します

定型入力 ボルト座標入力

基点	X座標	Y座標
-95	95	
50	-40	
160	-180	

初期化 OK キャンセル

【角おとし】

三角形に四隅の角をおとすと、八角形のベースも登録可能です

角おとし

左上形状	1-なし
左上幅	0
左上高さ	0
右上形状	3-四角形
右上幅	70
右上高さ	70
左下形状	1-なし
左下幅	0
左下高さ	0
右下形状	1-なし
右下幅	0
右下高さ	0

1-なし
2-三角形
3-四角形

初期化 OK キャンセル

ベースの向きが異なる場合は、【アンカーベース】-【入力】にて、角度を指定する事でベースのみ回転する事が変更可能です

アンカーベース

アンカーベース - 入力 [2170]

全選択 全解除 入れ替え

項目名	設定値
<input type="checkbox"/> ベース	マスター参照
<input type="checkbox"/> 上下	0
<input checked="" type="checkbox"/> 角度	180
<input type="checkbox"/> アンカープラン作図	2-する
<input type="checkbox"/> 寸法表示	1-しない

一般

