


❓ CADデータ(F5/JWW/DXF/DWG)を別の形式に変更したい！ データ変換機能を使います。

【出力】 - 【ファイル変換】 をクリックします。



変換元フォルダ・変換先フォルダ・変換方法を選択します。

違うフォルダを表示したい場合は【参照】をクリックし、選択します。

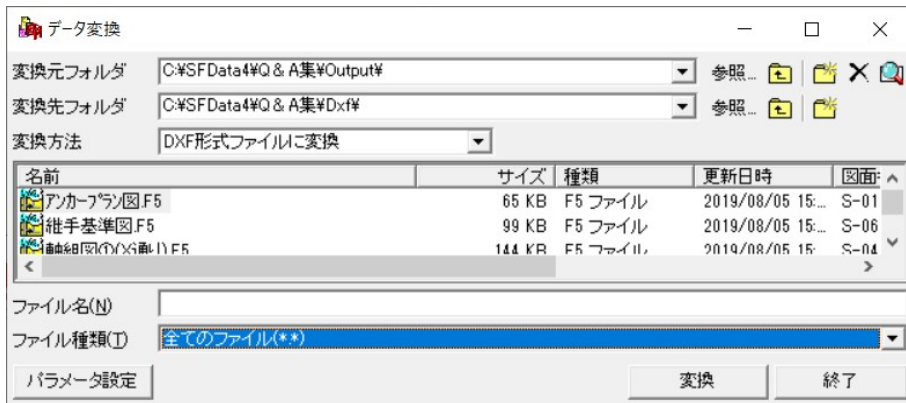


例として次のように設定します

- 変換元フォルダ：工事データの Output
- 変換先フォルダ：工事データの Dxf
- 変換方法：Dxf 形式ファイルに変換
- ファイル種類：すべてのファイル(*.*)

変換したい図面ファイルを選択し、【変換】 をクリックします。

変換したい図面ファイルが複数ある場合は、**Ctrl**キーもしくは**Shift**キーを押しながら選択します。

変換先フォルダに指定した場所を確認すると、変換されたファイルが確認できます。

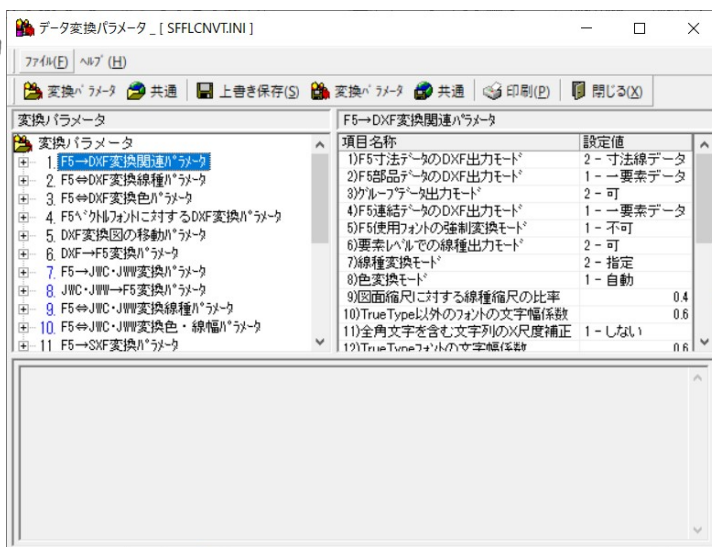

データ変換画面の【パラメータ設定】をクリックすると、変換時の設定ができます。

図面出力時に F5 や F6 形式以外のファイルで出力する場合、データ変換パラメータ設定により変換結果が変動します。

JWWへ変換する場合は、JWWソフトにレイヤー数の制限（16個）があるため、変換前にレイヤー数の調整をしておく必要があります。REAL4の【ファイル】 - 【レイヤー設定】から設定できます。