


❓ 庇と寸法線がかぶって見えにくい！
寸法間隔の修正ができます

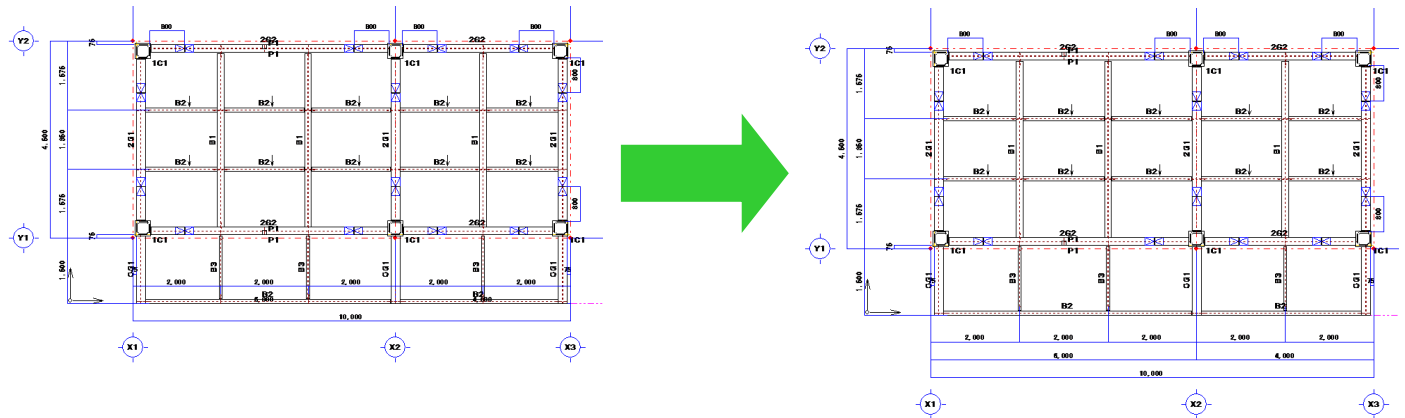


【キープラン】 - 【寸法】 - 【修正】 をクリックします。

修正したい寸法線をクリックすると現在の寸法間隔が表示されます。

※初期設定は（30）パラメーター参照

（パラメーター - 図面作成 - 5.梁伏図 - 6.作図間隔）

寸法間隔に変更したい数値を入力して、四隅の✓をクリックします。

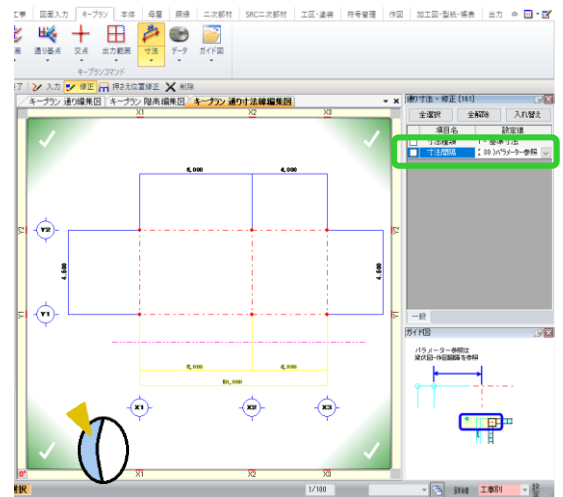

- ◆ 庇の通りを作成すると、庇の通りからの寸法間隔になります。
- ◆ キープランから寸法修正をすると、アンカープラン図以外のすべての階の寸法線が修正されます。
- ◆ 図面編集からも寸法移動で修正できますが、その場合各階での修正が必要となります。
- ◆ 寸法間隔の数値は、数値×縮尺になります

