

大梁の継手(剛継手)の基準を変更したい！ パラメーターまたは梁の修正で変更できます。


【ファイル】 - 【パラメーター】 - データ作成 - 37.柱、梁作成関連 -

17) 柱剛継手基準位置・18) 梁剛継手基準位置 で全体の剛継手基準位置を一括で変更します。

項目名称	設定値
15 エレクション通し板の縁	25
16 コラム柱補強板スカラー	
17 柱剛継手基準位置	2 - 柱芯
18 梁剛継手基準位置	2 - 梁芯
19 壁面ハンチ外基準	2 - 柱面
20 仕口に取り付くピン梁の位置	3 - 接続部材面(下位互換用)
21 垂直ハンチプレート展開 ロール材	1 - なし
22 垂直ハンチプレート展開 ビルド材	4 - プレート展開

17) 柱剛継手基準位置

18) 梁剛継手基準位置

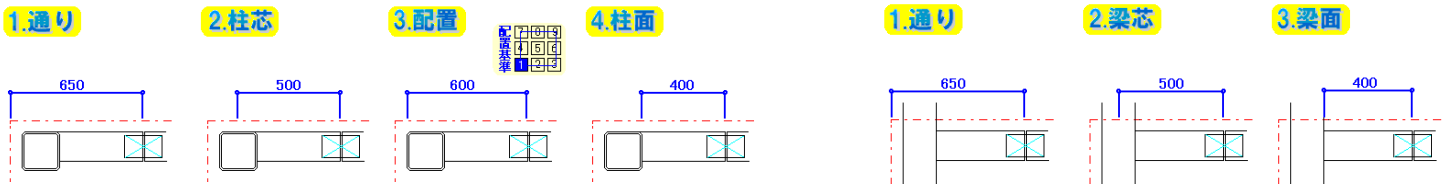

個別で変更したい場合は、梁の修正から変更できます (Ver3.0~ 対応)。

【本体】 - 【梁】 - 【修正】 をクリック、継手の基準を変更したい大梁を選択、【剛継手基準位置】 を設定します。

【1-パラメーター参照】 の場合は、上記のパラメーター設定に従います。

剛継手基準位置を変更しても、入力画面上や作図上で剛継手の寸法位置は変わりません。寸法位置を変更したい場合は、以下のパラメーターで寸法基準位置を設定します。

- ・図面作成 - 5.梁伏図 - 27) 柱剛継手寸法基準
- ・図面作成 - 5.梁伏図 - 28) 梁剛継手寸法基準
- ・図面作成 - 6.軸組図 - 29) 柱剛継手寸法基準
- ・図面作成 - 6.軸組図 - 30) 梁剛継手寸法基準

入力画面の寸法位置は、画面下の設定が工事別の場合に

作図パラメーターを参照します。 (R(水上) 詳細 工事別 設定)

例) 【継手距離】 800、【寸法線基準位置】 柱芯 の時に、剛継手基準位置を変更した場合の寸法線の見え方

