




## 座屈止めを入力したい！

**梁の断面詳細合わせ設定で可能です。**

【梁】 - 【断面詳細合わせ設定】 をクリックします。

高さを調節したい梁・梁の間に配置した小梁をクリックすると、梁の断面のタブが開きます。

(※ガセット取合の梁が選択できますが、立面入力した梁は選択できません。)

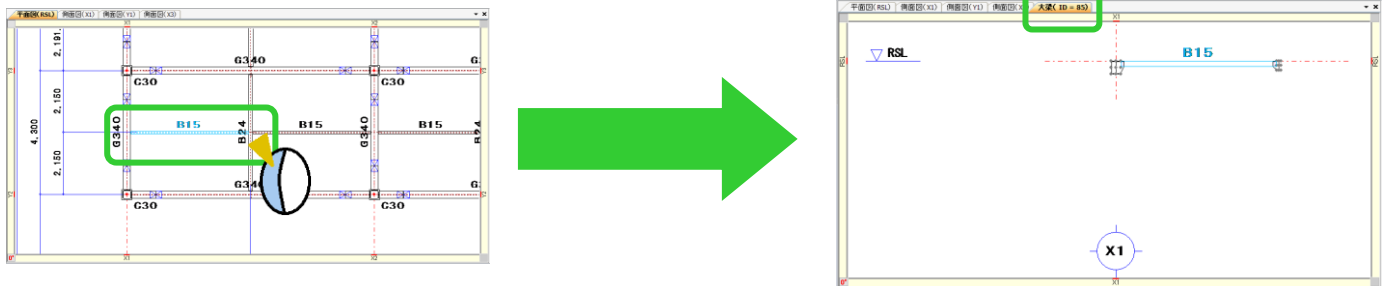


入力シート of 【断面詳細合わせ設定】 を【2-任意】へ変更します。

次に【左側配置基準 側面】を【3-下側】、【右側配置基準 側面】を【2-上側】を選択します。


各項目を設定したら、左右の梁の断面のポイントの●をクリックします。

今回は左側の断面梁は右下の●、右側の断面梁は左上の●を選択します。必要に応じてずれ量を入力してください。

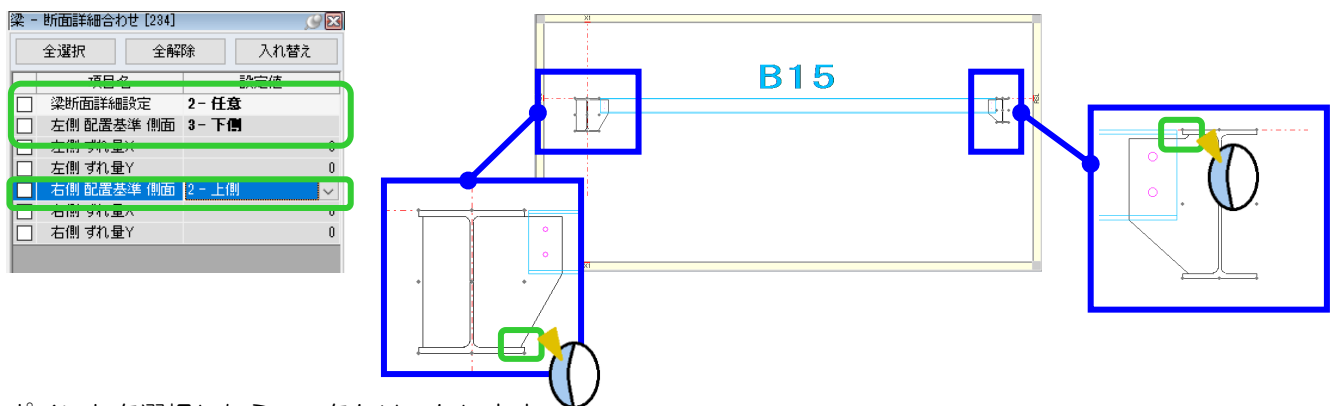

ポイントを選択したら  をクリックします。

設定を行った梁は、断面詳細合わせ設定、断面詳細複写、断面詳細解除を選択時に画面上では緑色で表示されます。

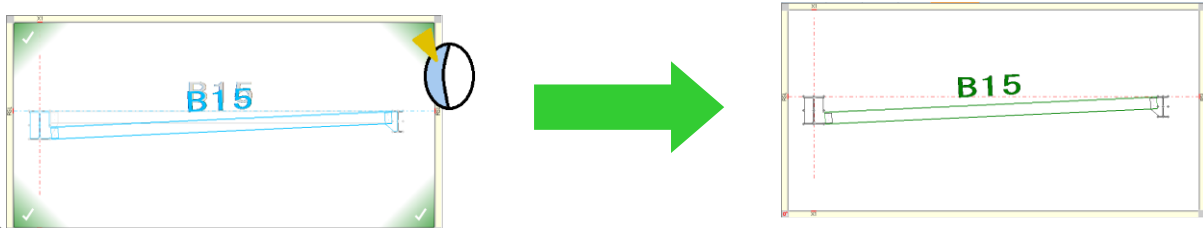

### ＜断面詳細合わせの複写と解除＞

**断面詳細複写**：断面詳細合わせ設定の設定を他の梁に複写します。

【断面詳細複写】を選択します。複写元の梁を選択し、複写先の梁を選択（複数選択も可）してください。

**断面詳細解除**：設定した断面詳細合わせ設定を解除します。

【断面詳細解除】を選択します。設定を解除したい梁を選択（複数選択も可）、 をクリックしてください。

※断面詳細合わせ設定で梁を選択し、梁断面詳細設定を1-自動にすることで元に戻すことも出来ます。