

間柱とベースの接続を隅肉溶接にしたい！(一括設定)


溶接マスターで間柱とベースの溶接を変更することができます。

全ての間柱とベースの接続を隅肉溶接に変更したい場合は、溶接マスターで設定します。

【本体】 - 【マスター】 - 【共通／工事別マスター入力】 - 【溶接マスター】をクリックします。



【溶接部位一覧】をクリックし、間柱タブを選択してから、『17) H柱のフランジとベースの接合部』の行をダブルクリックし、溶接種類を『5-隅肉溶接(F)』に変更します。

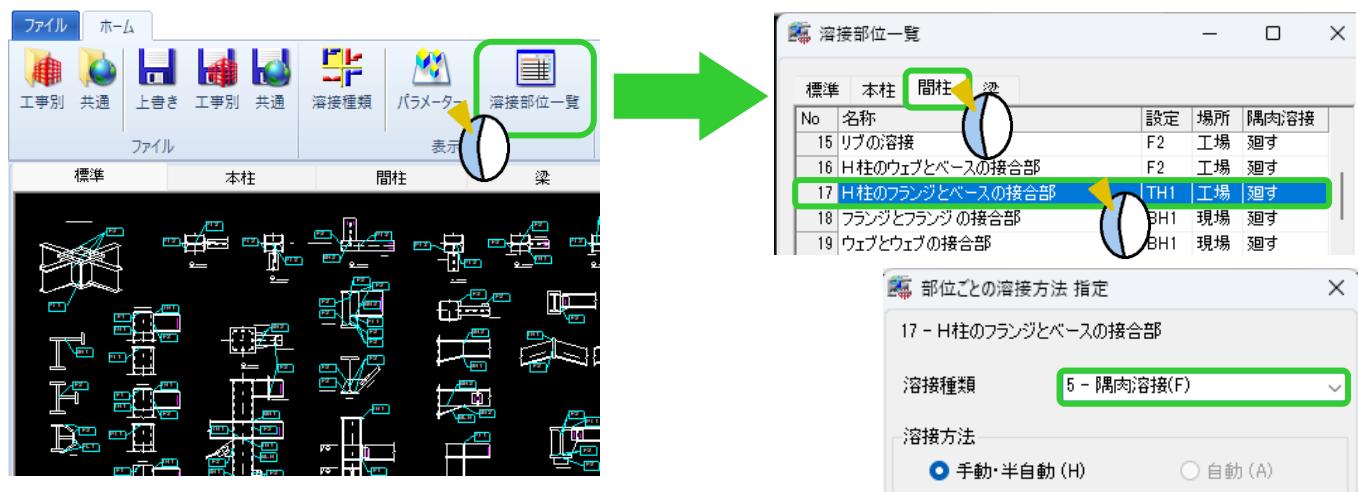

タブの切り替え

タブを切り替えて溶接種類を設定することで、
本柱・間柱・梁 毎に別々の溶接種類を指定す
ることができます。

溶接部位一覧			
	標準	本柱	間柱
No	名称	設定	場所
15	リブの溶接	F2	工場
16	H柱のウェブとベースの接合部	F2	工場
17	H柱のフランジとベースの接合部	TH1	工場
18	フランジとフランジの接合部	BH1	現場
19	ウェブとウェブの接合部	BH1	現場

溶接部位一覧			
	標準	本柱	間柱
No	名称	設定	場所
15	リブの溶接	F2	工場
16	H柱のウェブとベースの接合部	F2	工場
17	H柱のフランジとベースの接合部	TH1	工場
18	フランジとフランジの接合部	BH1	現場
19	ウェブとウェブの接合部	BH1	現場



溶接種類の変更方法 ②

下図の間柱タブを選択し、溶接設定を変更したい部位をクリックしても、間柱の溶接方法を変更できます。

