


## 間柱とベースの接続を一部のみ隅肉溶接にしたい！(個別設定)


ベース毎に溶接種類を個別指定することができます。

一部の間柱のみベースとの接続を隅肉溶接に変更したい場合は、ベースマスターで設定します。


【本体】 - 【マスター入力】 - 【ベースマスター】をクリックします。

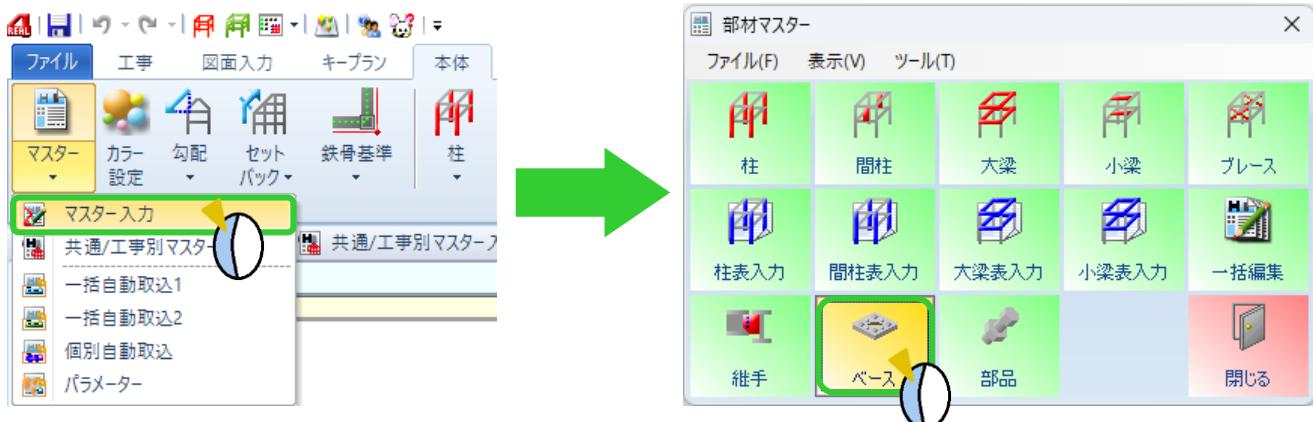

編集したい間柱ベースを選択し『溶接種類（上フランジ）』と『溶接種類（下フランジ）』の [...] をクリック『部位ごとの溶接方法指定』を開きます。

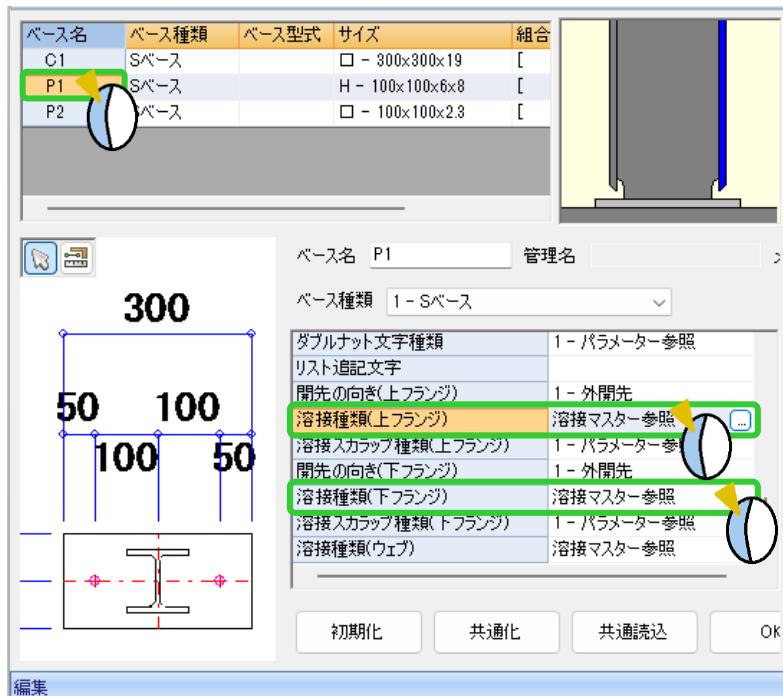

「 溶接マスター参照」のチェックを外し  
溶接種類『5-隅肉溶接(F)』を指定します。

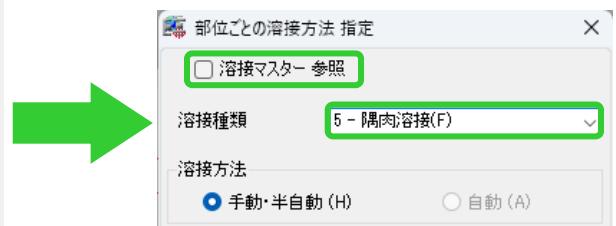

編集したベースを使用した間柱は、溶接種類が『T 継手(初期値)』から『隅肉溶接』に変わります。

