


? 符号(合番)のカウントを配置位置順にしたい！①

一括で通り順に並び替えができます。

例) 全てのタブをX通り順に並び替えをする場合


【XY通り並替】 - 【詳細設定】をクリックし、【XY通り並替え】をクリックします。

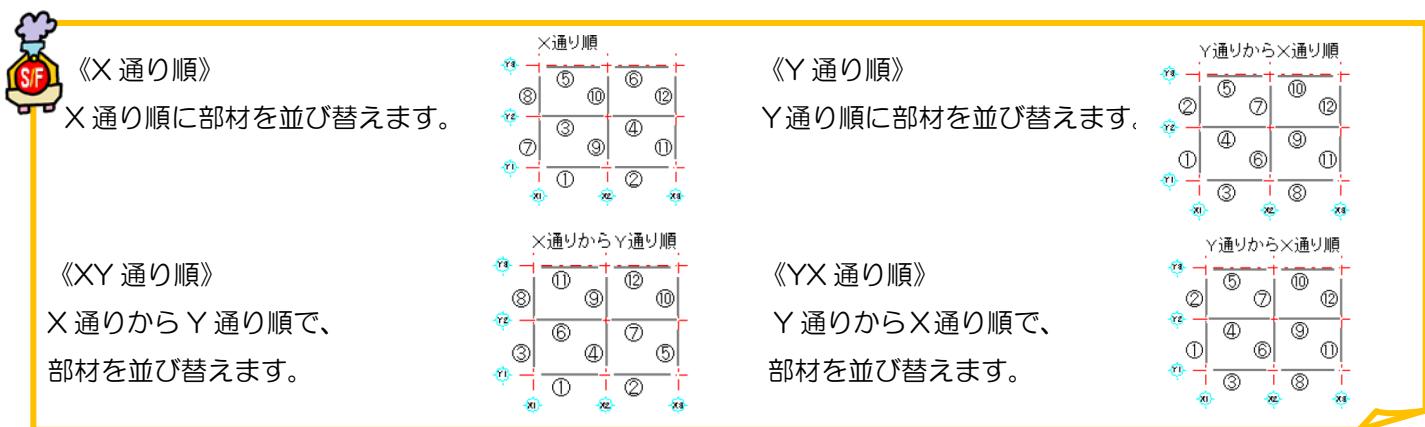

今回はX通り順に並び替えをしたいため、【X通り順】をクリックします。

今は、【柱】のタブで設定しているため、他の鋼材にも同様に【X通り順】に設定をし、【全てにコピー】をクリックして、柱以外の他の鋼材にも同様の設定をコピーします。

確認メッセージが表示されるため、OKをクリックして他の鋼材にも同様の設定をコピーします。

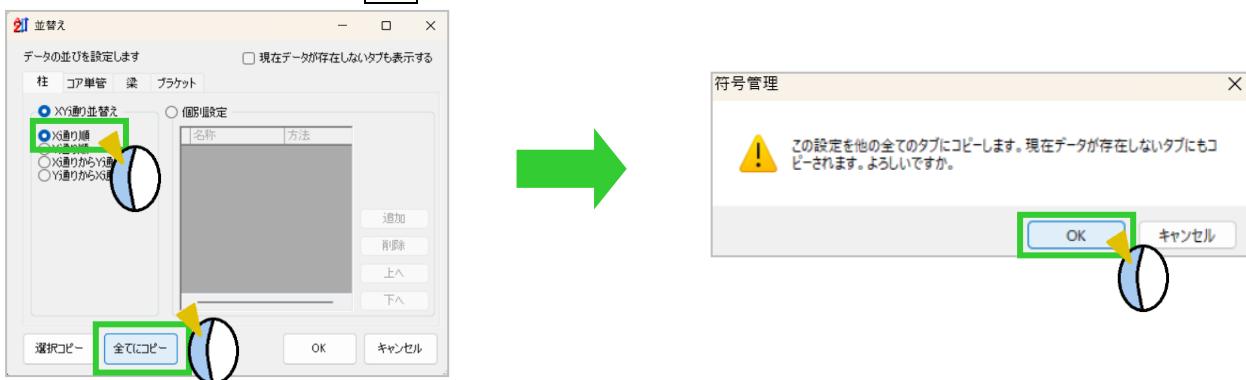

? 符号(合番)のカウントを配置位置順にしたい！②

一括で通り順に並び替えが可能です。

並び替えを行うため、[並替え] 画面の **OK** をクリックします。

並替え確認メッセージが表示されるため、**全てのタブ** をクリックして、部材を並び替えます。



各鋼材タブで X 通り順に部材の並び替えが行われます。


符号名でカウントを行う場合、全て X 通り順に 1 からカウントされます。

*通り上の部材は設定により適正に並び替えを行いますが、子梁や孫梁はサイズや配置位置により、設定通りに並ばない場合があります。




並び替えを行わない場合、入力した順番でカウントします。

《並び替え前》

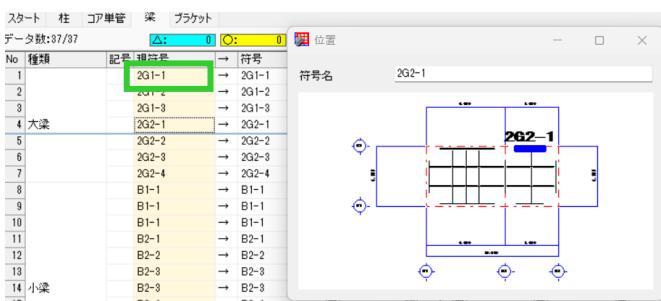


《X 通り順並び替え後》

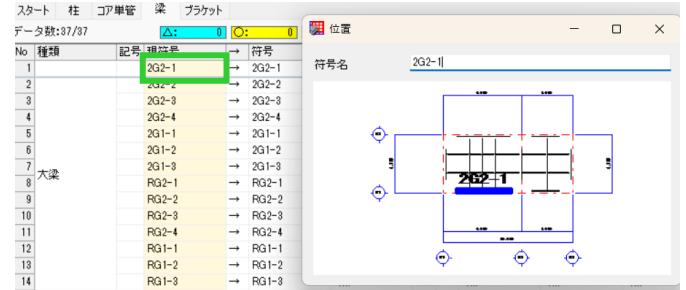

設定した並び順は各タブの左下で確認できます。

例) X 通り順に並び替えした際の梁タブ

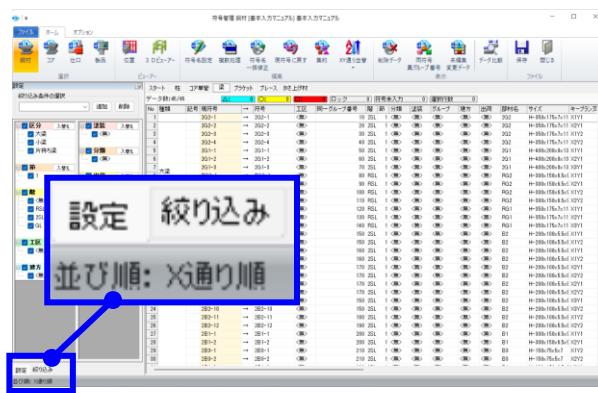

位置では、選択している行の部材の位置を表示し、確認することができます。

