

REAL4を最新版にアップデートしたい！

SFシステムメニューからできます。

SFシステムメニューの【ヘルプ】 - 【REAL4のダウンロード】をクリックします。

ダウンロードページを表示するので、【ログイン】をクリック、パスワードを入力し【確定】をクリックします。

パスワードは納品時の「**パスワード一覧**」またはバージョンアップのお知らせメールをご確認ください。




ログイン後、ダウンロードページから最新版をダウンロードしてください。



ダウンロード終了後、SFシステムメニューの【ファイル】 - 【更新ファイルにより更新】をクリックします。

ダウンロードした更新ファイルを選択して【開く】をクリックすると、更新の確認メッセージを表示します。

【はい】をクリックして更新を開始します。

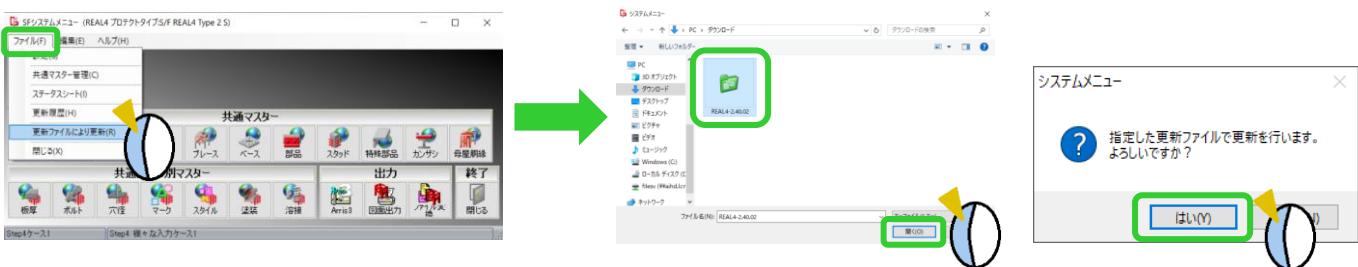

更新が完了すると、自動的にSFシステムメニューが再度起動します。

4 現在使用しているバージョンを残して最新版にアップデートしたい場合は、更新時の【追加タスクの選択】で【現在のバージョンを保存する】にチェックを付けて【次へ】をクリックし、更新を進めます。

チェックを付けて更新すると、デスクトップ上に使用していたバージョンのショートカットが作成されます。古いバージョンで操作したい場合はここをダブルクリックし、起動します。

