





平面的に斜めにふっている柱を
柱詳細図で正面から見た状態で作図したい！


回転角度を自動にしてくださいと、
正面作図してきます。(Ver1.32より)

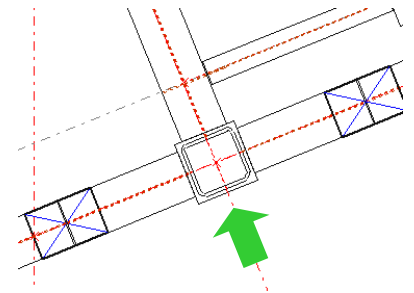

【作図】 - 詳細図【柱詳細図】の中の回転角度を【自動】にして作図をします。

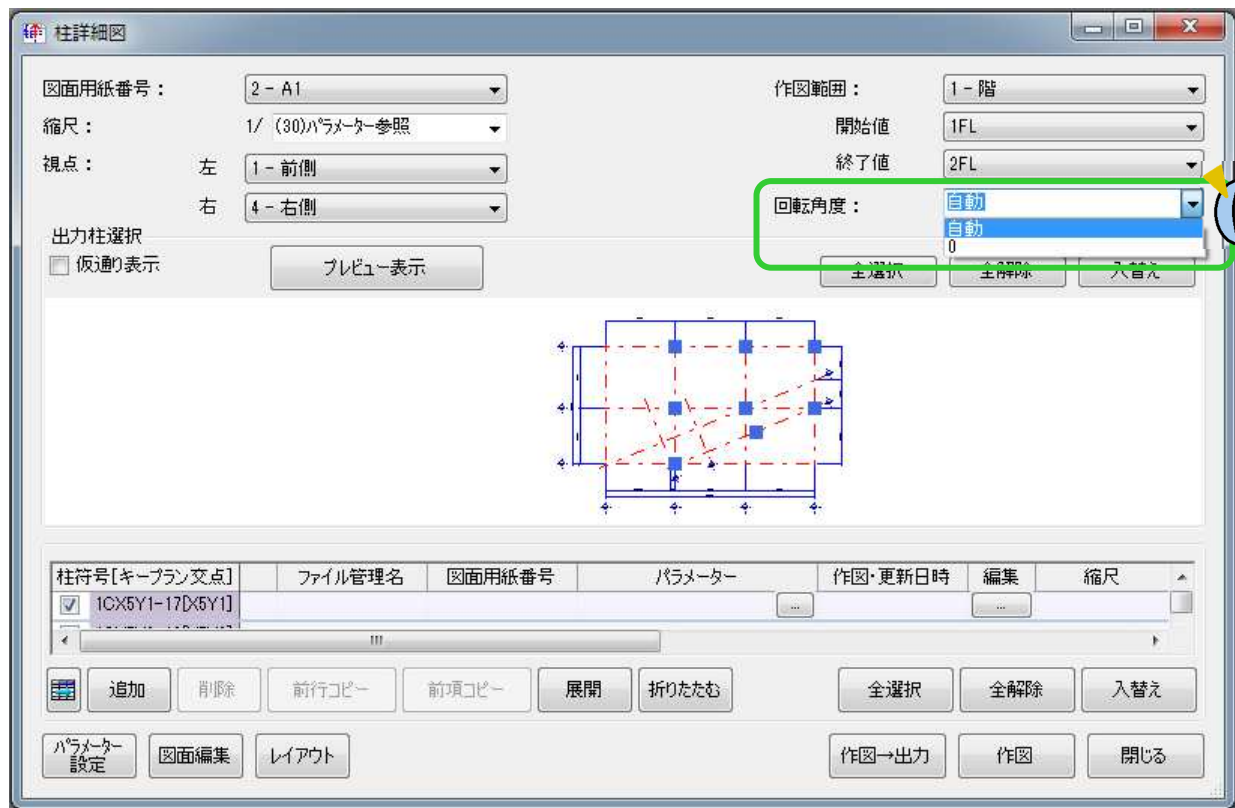


正面からみた作図になります

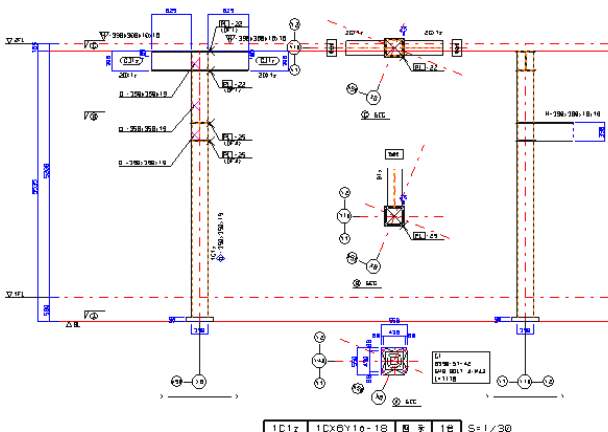

個別に角度を指定したい場合は、柱符号ごとに
回転角度を入力します。

柱符号[キープラン交点]	範囲	作図範囲開始値	作図範囲終了値	回転角度
10X5Y1-17[X5Y1]				22
10X5Y2-9[X5Y2]				
10X5Y3-10[X5Y3]				

柱の角度は照会 で確認することができます。

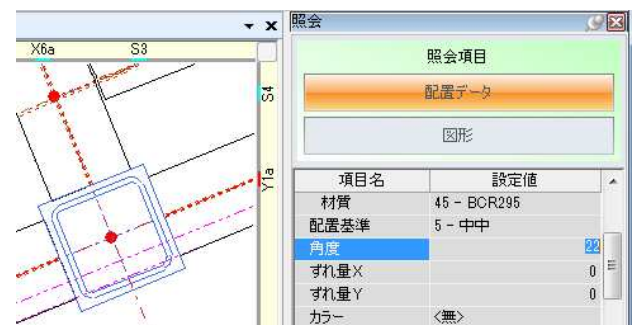

間柱詳細図、仕口加工指示書も同様に
角度を指定して作図することが可能です。