


② 配置画面上での線色を変更したい！

レイヤー設定で現在の配置画面の設定を読み込み、保存します。

例) 配置画面のレイヤーを読み込み、配置画面（梁伏図）上でのみ小梁の色を変更したい場合

【ファイル】 - 【レイヤー設定】を開き、現在の配置画面のレイヤーを読み込むため、【配置】をクリックします。

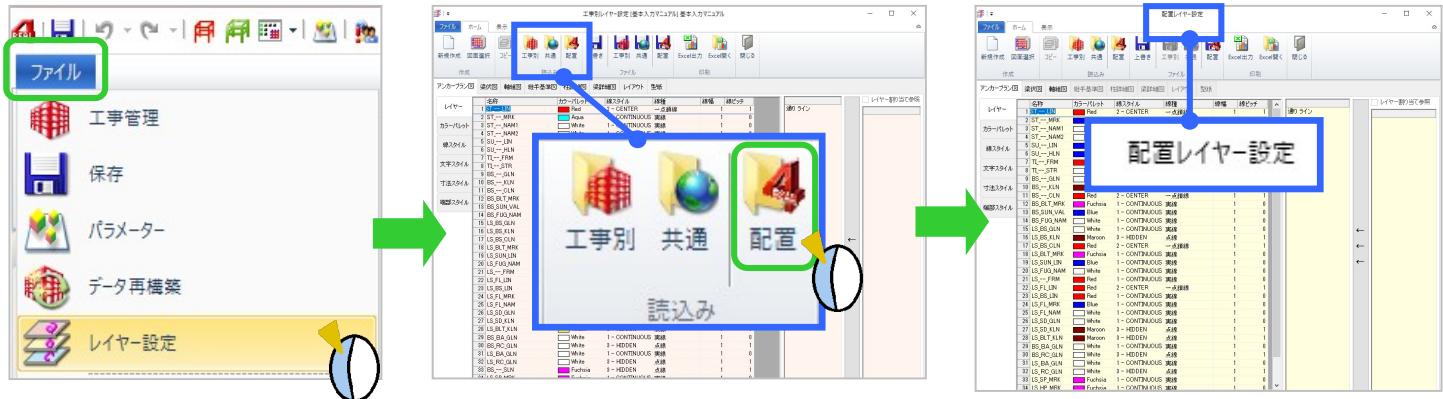

【梁伏図】 - 【レイヤー】 - [35.B_--_GLN (小梁外形線)] の色を例として White から Orange へ変更します。

配置画面のレイヤー設定に保存するため、【配置】をクリックし、保存します。

変更前の配置画面

変更後の配置画面

レイヤー名称が英語表記でわかりにくい場合は右側の【割り当て】で確認できます。

配置レイヤーはアンカープラン図、梁伏図、軸組図のみ、変更可能となります。

画面出力時