

CRF-2xxU 半角カナ使用時の注意事項



CRF-2xxUシリーズにおいて、半角カナをご使用になる場合の注意事項について説明をします。

1 半角カナ入力設定の変更

半角カナ入力設定はパソコンのキーボードドライバによって異なります。以下の内容は標準的なカナ入力方法ですが、異なる場合もあります。

Vista以降のWindowsでは【ctrl + shift + カタカナ】での切り替えが標準です。

入力設定を変更する場合は、本機のディップスイッチを変更する必要があります。ディップスイッチは本機の底面にある蓋を外して操作します。外した蓋の紛失にご注意下さい。

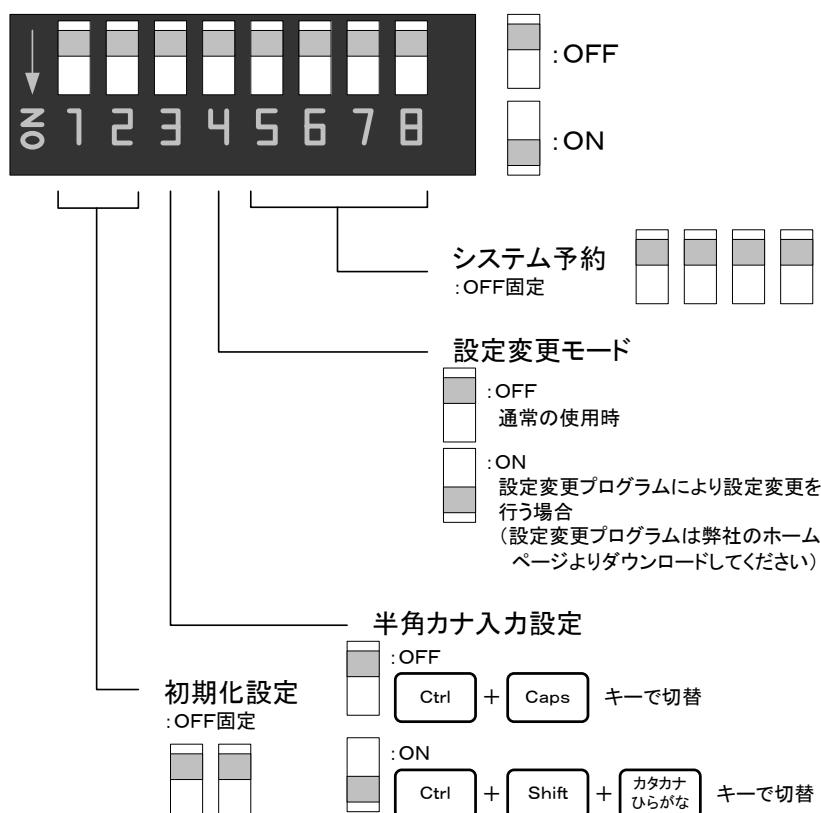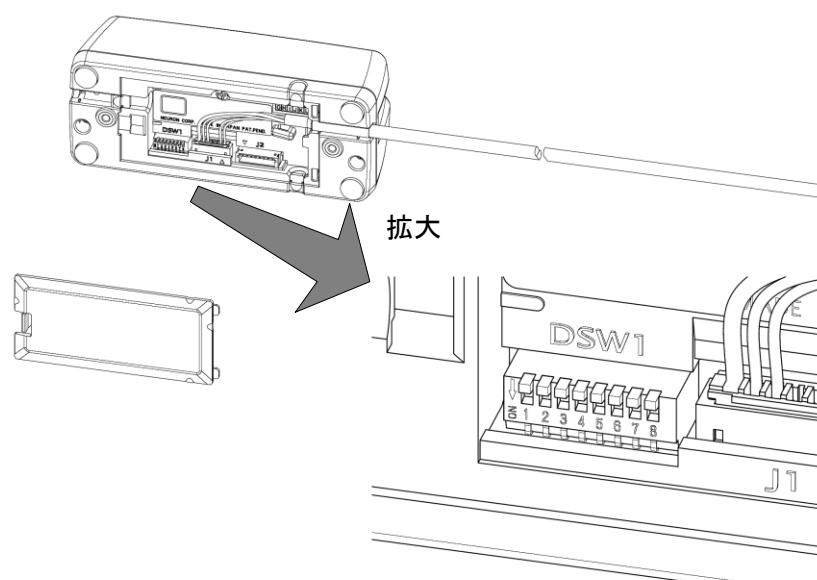

2 Windows 8 7 及び Vista で半角カナを表示する際の注意事項

Windows 7 及び Vista では、日本語入力システムの I M E が有効になっているアプリケーション上で本機から半角カナの入力切替えを行うと、 I M E が仮名漢字変換状態となり文字化けが発生します。

仮名漢字変換状態を回避し正しく半角カナデータを表示するためには、以下の対応を行ってください。

2-1 アプリケーションから I M E を無効にする方法

お使いのアプリケーションで、半角カナを入力するコントロール部品のプロパティや A P I によって I M E を無効にしてください。 I M E を無効にすることで半角カナの文字化けが回避できます。

【 設定例 】 VisualBasic.NET または、 C# の場合 : TextBox コントロールの


I m e M o d e プロパティを D i s a b l e に設定します

2-2 入力言語のデフォルト設定を変更する方法

入力言語のデフォルト設定を変更することで、半角カナの文字化けを回避できます。以下の手順で設定を変更してください。



(1) 「テキストサービスと入力言語」画面の表示

I M E の言語バーを右ボタンでクリックし、表示されたメニューから「設定を選択します。または、コントロールパネルの「キーボードまたは入力方法の変更」を選択して表示された「地域と言語のオプション」画面から「キーボードの変更」を選択すると表示されます。

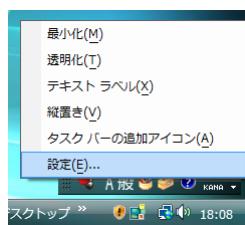

(2) 日本語サービスの追加

「テキストサービスと入力言語」画面の「全般」タブから「インストールされているサービス」の中の「追加」ボタンを選択して「入力言語の追加」を表示します。言語のリストの最後にある「日本語（日本）」の中の「日本語」にチェックを入れて「OK」ボタンで閉じます。「テキストサービスと入力言語」画面に戻ると、「インストールされているサービス」に「日本語」が追加されています。

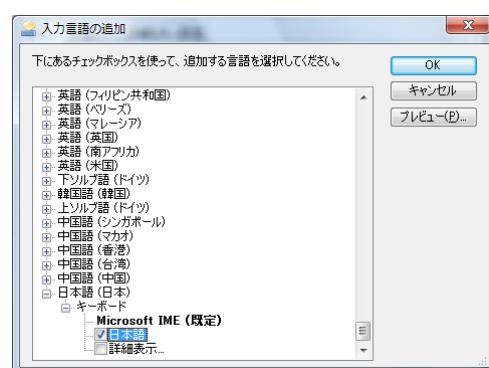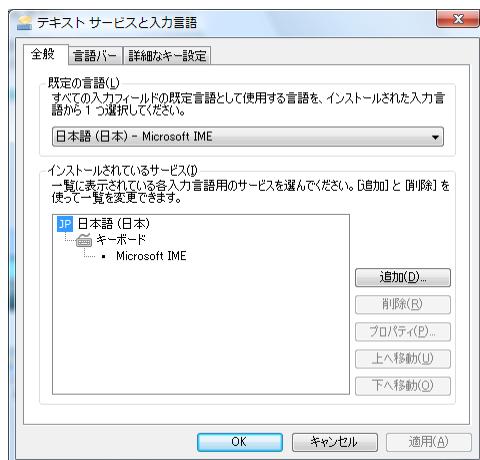

3 Windows8/8.1 IME 半角カナ入力の切り替えについて

3-1 Windows8 の IME モード切り替えについて


Windows8 / 8.1 では初期状態で IME のモード切り替え方法が、Windows7 以前のアプリケーションごとのモード切り替えから、ユーザごとのモード切り替えに変更されました。それによって、今までアプリケーションのテキストボックスなどで、自動で半角カナ入力モードに切り替わっていたものが、Winodow8 以降では半角カナ入力にならない問題が発生します。(半角英数やひらがなのモード切り替えは問題ありません)

半角カナ入力をを行うアプリケーションで、上記の問題が発生する場合は、コントロールパネルの設定で、IME のモード切り替え方法（IME 入力方式）をユーザごとからアプリケーションごとに変更してください。

3-2 IME 入力方式の変更方法

Windows8 / 8.1 では初期状態で IME のモード切り替え方法が、Windows7 以前のアプリケーションごとのモード切り替えから、ユーザごとのモード切り替えに変更されました。それによって、今までアプリケーションのテキストボックスなどで、自動で半角カナ入力モードに切り替わっていたものが、Winodow8 以降では半角カナ入力にならない問題が発生します。(半角英数やひらがなのモード切り替えは問題ありません)


- (1) Windows キー + 「X」 キーで表示されたメニューから「コントロールパネル」を選択します。

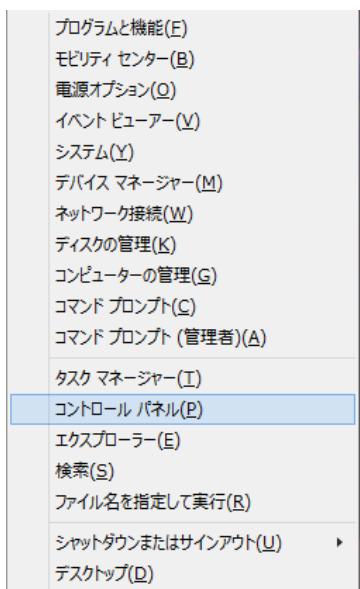


(2) 「時計、言語、および地域」を選択します。



(3) 「入力方法の変更」を選択します。

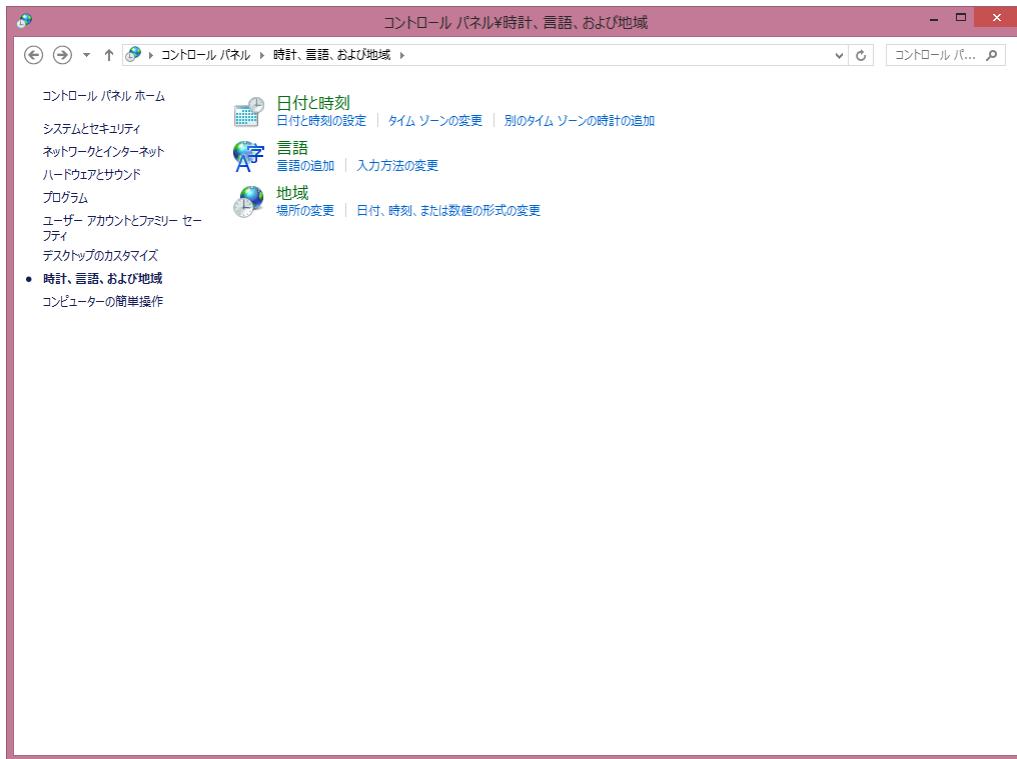

(4) 「詳細設定」を選択します。

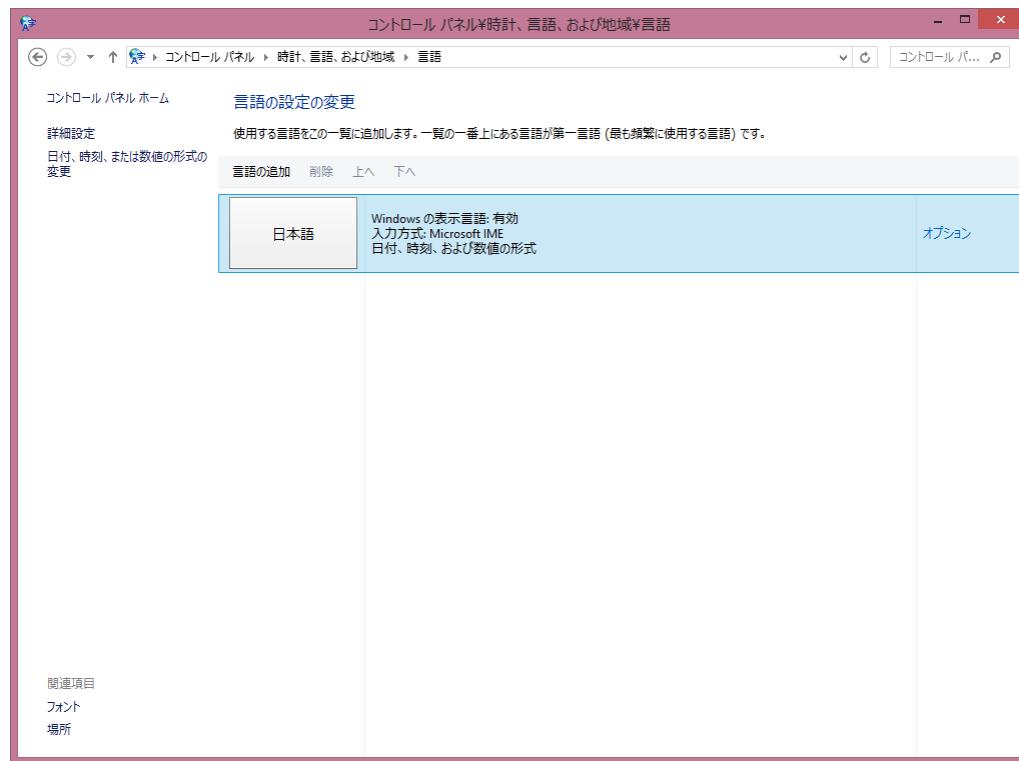

(5) 「アプリ ウィンドウごとに異なる入力方式を設定する」にチェックを入れて「保存」ボタンで設定を変更します。

