


梁貫通にしたい！


仕口詳細設定で設定します。

【本体】 - 【仕口】 - 【入力】をクリックします。

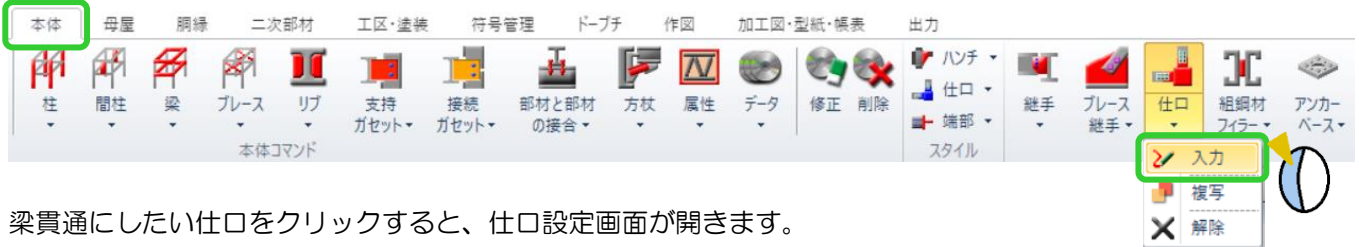

梁貫通にしたい仕口をクリックすると、仕口設定画面が開きます。

【梁貫通】 - 【梁貫通】をクリックします。

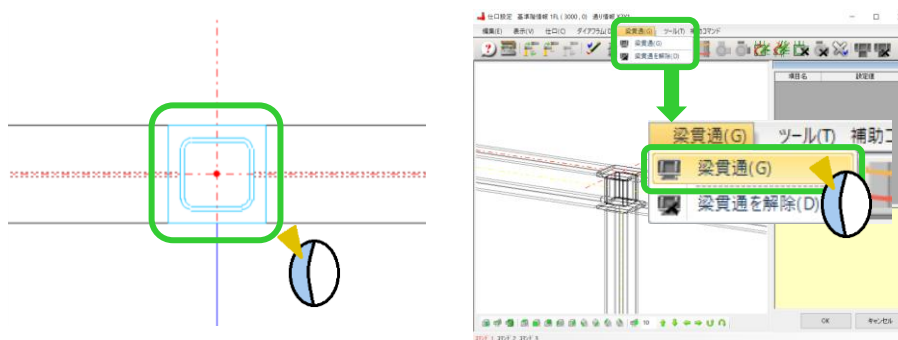


仕口設定画面下側のコマンドで視野の選択ができます。クリックすると、指定した面を正面にして表示します。




＜2つの梁を梁貫通にしたい場合＞

左右のブラケットを順番にクリックし、右下の【OK】をクリックし仕口設定を終了します。

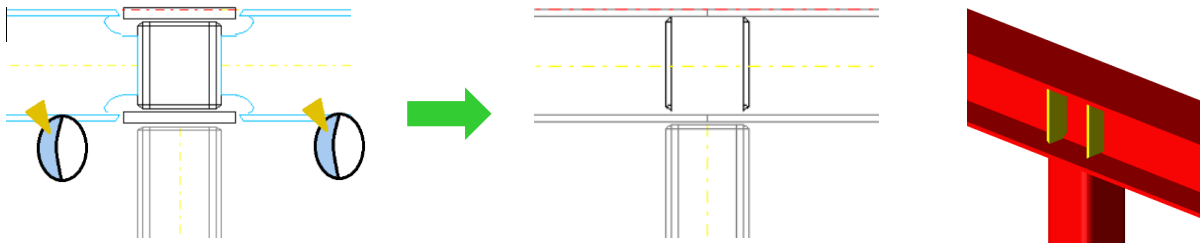

＜1つの梁を梁貫通にしたい場合＞

同じブラケットを2回クリックし、右下の【OK】をクリックし仕口設定を終了します。

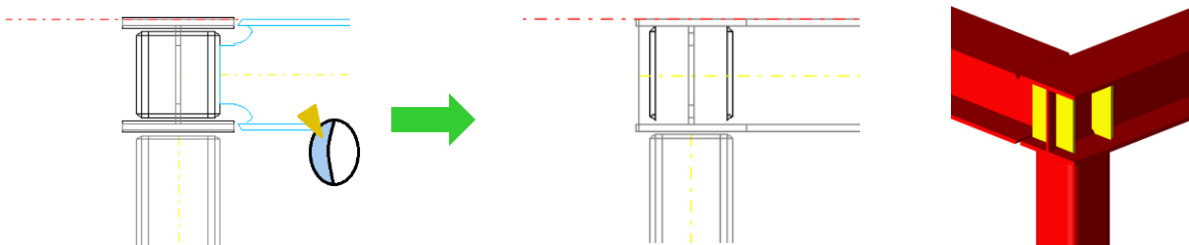

梁貫通後、【仕口】 - 【編集】で梁貫通部分をクリックすると、フランジ・ウェブそれぞれ貫通の有無の設定ができます。

【パラメーター】 - 【データ作成】 - 【37.柱仕口関連】 - 15) 梁貫通時の縁(mm)・16) 梁貫通時の縁形状で1つの梁を梁貫通した際の梁先端の縁・ウェブ形状が設定できます。

梁貫通を解除する場合は、【仕口】 - 【解除】で解除したい仕口をクリックします。