



未決定の部材や修正した部材に色を付けたい！ カラー設定で設定できます。

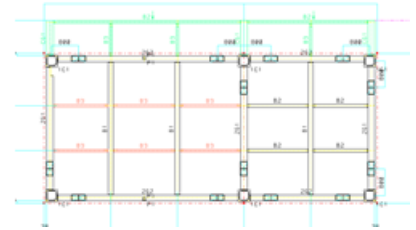

【本体】 - 【カラー設定】をクリックします。

カラー設定画面が起動するため【追加】をクリックし、設定する色を選択します。

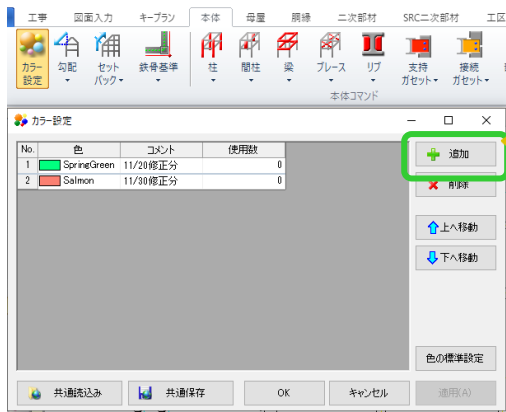


色の標準設定をクリックすると、基本色から自動的に色を割り当てます。

コメントは色設定を区別・内容が分かるよう入力します。
必要な場合に設定してください。

今回は梁にカラー設定をします。

【梁】 - 【修正】で色を付けたい梁をクリックし、【カラー】で追加したカラーを選択して、四隅の☑をクリックします。

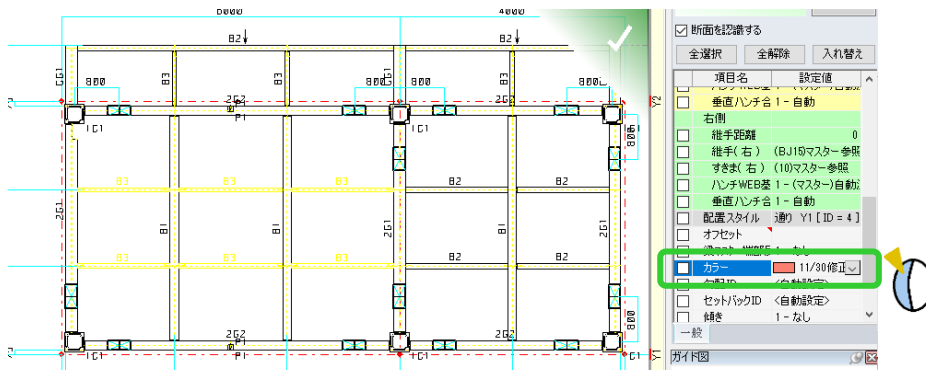

作図パラメーター 図面作成 - 5.梁伏図 - 5) カラー出力 を『2-配置』にすると、カラー設定を参照して作図します。軸組図・鉄骨詳細図・胴縁割付図も同様です。

図面作成	項目名称	設定値
加工図作成	1 フォルダー名	一般図
データ作成	2 ファイル名	梁
二次部材作成	3 ファイル名作成コード	#1
データ連動	4 カラー出力	1 - なし
用紙設定	5 作図間隔(mm)	2 - 配置
	6 通り間寸法	3 - 工区
	7 柱作図	4 - 建方
	8 柱作図R表現	5 - 塗装
	9 柱表示	6 - 分類
	10 柱間寸法	7 - 出荷
	11 柱間寸法	8 - グループ
	12 柱間寸法	9 - 柱間
	13 柱間寸法	10 - 柱間
	14 柱間寸法	11 - 柱間
	15 柱間寸法	12 - 柱間
	16 柱間寸法	13 - 柱間