

部材マスターのプレビュー画面の表示を大きくしたい！ マスターのツールで設定をします。


【マスター】 - 【ツール】 - 【オプション】をクリックします。

【プレビューを別ウインドウにする】にチェックを付けて、**OK**をクリックします。



【プレビューを別ウインドウにする】にチェックがない場合、マスター画面内にプレビューを表示します。

例) 継手マスター

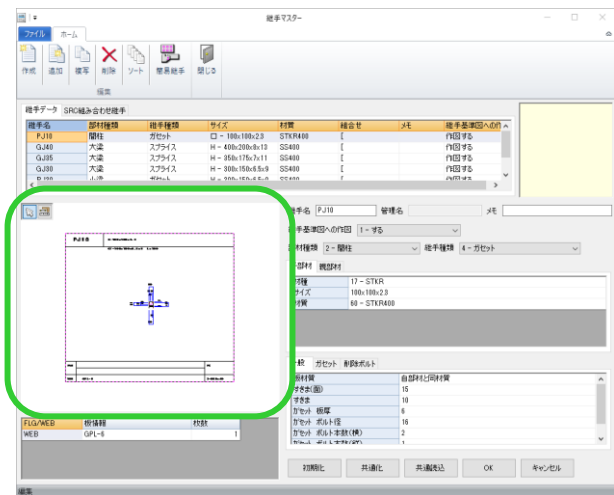

各マスターを起動して**作図表示**をクリックすると、プレビューを別ウインドウで大きく表示します。

