


ガセットに補強リブを入りたい！ **継手マスターで設定できます。**

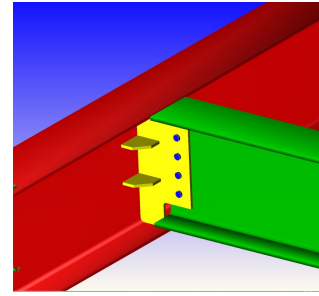


【部品マスター】で使用する補強リブを登録します。

例) 部品名「Rib」と入力し、部品種類＝リブで作成します。

【継手マスター】で補強リブを設定します。

例) 下記の様に配置したい場合

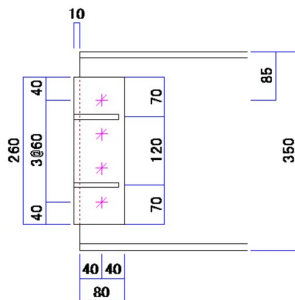

【継手種類】を「3-ガセット」にします

【ガセット】 - 【補強リブ】に、部品マスターで登録した「Rib」を選択します。

【補強リブ間隔値（縦）】に数値を「/」か「,」で区切って入力します。

右図の様に、上から間隔値を「70/120」もしくは「70,120」と入力します。

