


自動で入ってくる柱のトップダイアをなくしたい！ **柱・間柱マスター登録時に設定できます。**

部材名	P1	管理名	
材種	2 - H形鋼		
サイズ	200x100x5.5x8		
材質	1 - SS400		
エレクションピース 位置	0		
継手(上)	PJ1		
継手(下)	PJ1		
継手(中)			
ベース名			
トップダイア 板厚	0		
通しダイア 縁	(25) マスター参照		
端部部品名	<なし>		
使用階(上)	<なし>		
使用階(下)	<なし>		
階認識符号	1 - なし		

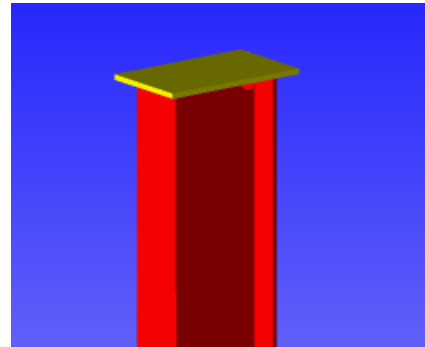

【本体】 - 【マスター】 - 【マスター入力】 - 【柱】 もしくは 【間柱】 をクリックします。

トップダイア板厚の設定値が「0」の場合は、
自動で板厚計算をしてトップダイアが入りますので、
なくしたい場合はプルダウンリストの中の「なし」を
選択します。


これで設定した柱のすべてのトップダイアが消えます。

部材名	P1	管理名	
材種	2 - H形鋼		
サイズ	200x100x5.5x8		
材質	1 - SS400		
エレクションピース 位置	0		
継手(上)	PJ1		
継手(下)	PJ1		
継手(中)			
ベース名			
トップダイア 板厚			
通しダイア 縁	<なし>		
端部部品名	1.6		
使用階(上)	2.3		
使用階(下)	3.2		
階認識符号	4.5		



部分的にトップダイアをなくしたい場合
は仕口詳細で設定することができます。

任意の箇所だけトップダイアをなくす場合

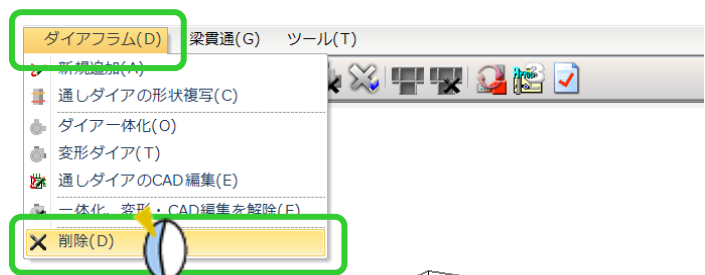

【本体】 - 【仕口】 - 【入力】 を選択し、
トップダイアをなくしたい柱をクリックします。
【ダイアフラム】 - 【削除】 を選択し、トップダイア
をクリックすると削除されます。

