




軸組図に部材リストを表示したい！


パラメーターで部材リストの表示設定ができます。

【ファイル】 - 【パラメーター】をクリックします。

【図面作成】 - 【6.軸組図】 - 85) リスト位置 で部材リストの作図したい位置を選択します。(例.5-上を選択)

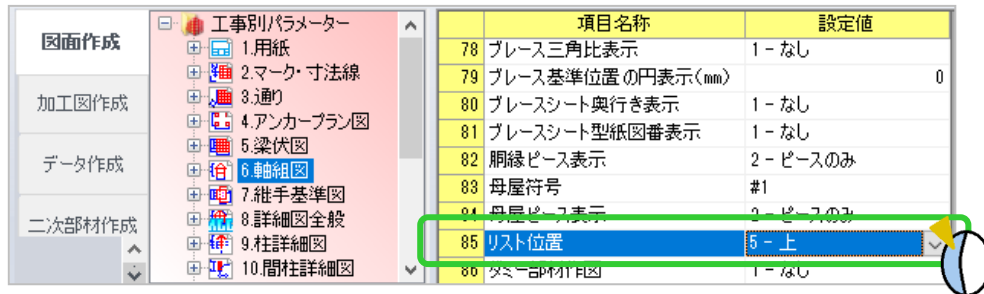


軸組図の作図を行うと部材リストが表示されます。

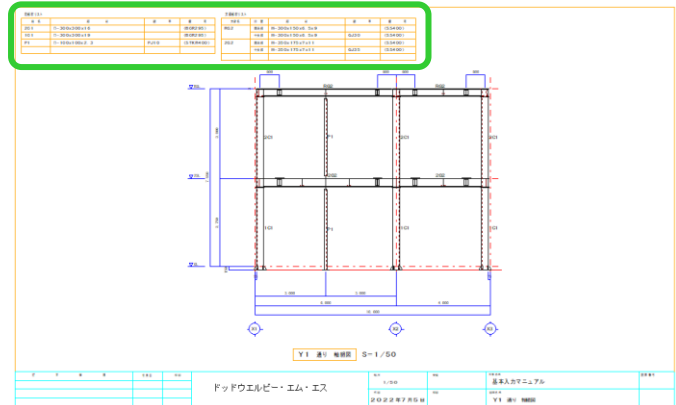


リスト位置は 1-なし 2-左 3-下 4-右 5-上 の5種類から選択できます。

※1-なし は部材リスト作図を行いません。


1.なし

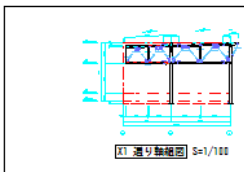


2.左

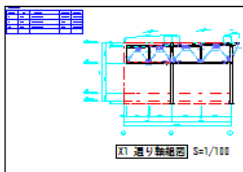


3.下

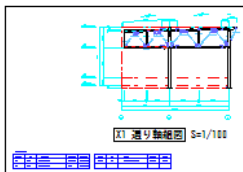

4.右

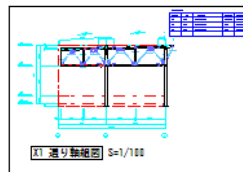

5.上

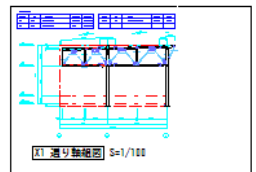

部材リストの表示はレイアウト画面でも設定の変更が可能です。

