

柱を0節始まりにしたい！


パラメーターで一括設定できます。

【ファイル】 - 【パラメーター】をクリックします。

【データ作成】 - 【37.柱、梁作成関連】 - 【2.節最下位】の 1-O 節始まりを選択します。




最下階の節番号を選択します。

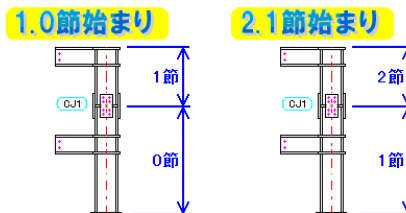

個別で節を設定することも出来ます。

【工区・塗装】 - 【節】 - 【個別指定】をクリックします。0 節にしたい柱や梁をクリックします。

右側の入力項目【節の位置】に設定したい節「0」と入力し、四隅の☑をクリックします。

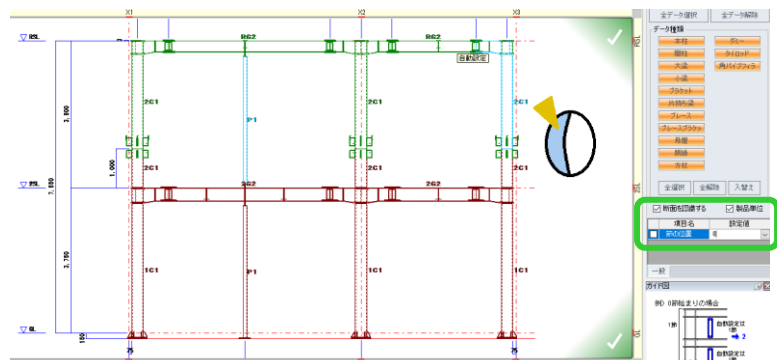

項目名	設定値
節の位置	0