



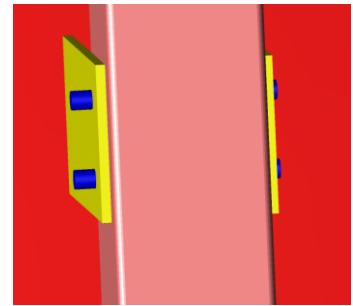

支持ピースで部材を両側から挟み込むように配置したい！ 支持ピースの修正で出来ます。

【支持】 - 【修正】をクリックします。

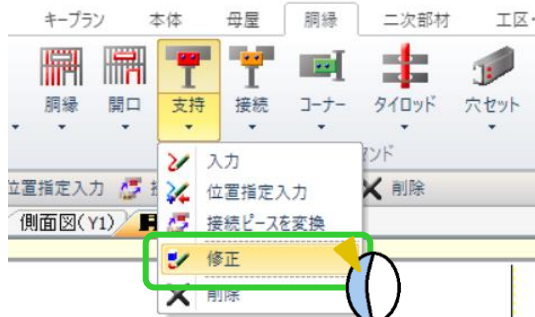

<部材マスターの設定>

部材マスターでピース取付位置を設定することも出来ます。


【部材マスター】 - 【ピース取付位置】で【4-両側】を選択します。

支持ピースを配置時に【ピース取付位置】 - 【1-マスター参照】にすることで部材マスターを参照し、両側から挟み込む形で配置されます。


<部材マスター>

部材名	K102
管理名	
メモ	胴縁口
材種	17 - STKR
サイズ	100×100×2.3
材質	60 - STKR400
定尺長さ(m)	12
ピース取付位置	1 - 背
端部部品	1 - 背
補強部品	2 - 継
支持ピース	4 - 両側
接続ピース	<配置時に決定>
コーナーピース	K2 / PL6-2
カラー設定フラグ	1 - しない

① 修正したいピースを選択します。

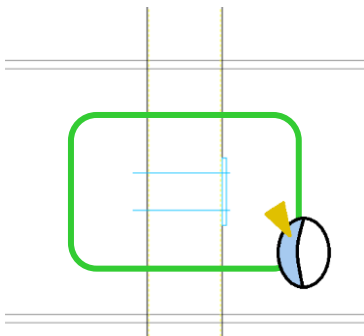

② 入力シート【ピース取付位置】を【5-左右】に変更し
四隅の□をクリックします。

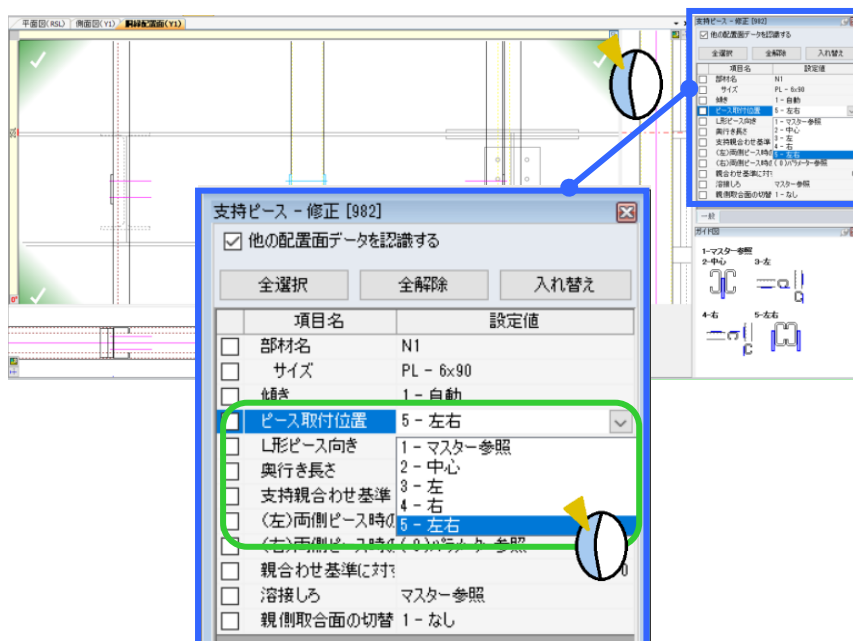

<修正後>

