仕口加工指示書にブラケット符号名を表示させたい！

『パラメーター』で設定が出来ます。

【パラメーター】 - 【図面作成】 - 9.柱詳細図 - 27）ブラケット符号 で、
『鋼材符号名（#2)』を設定してください。

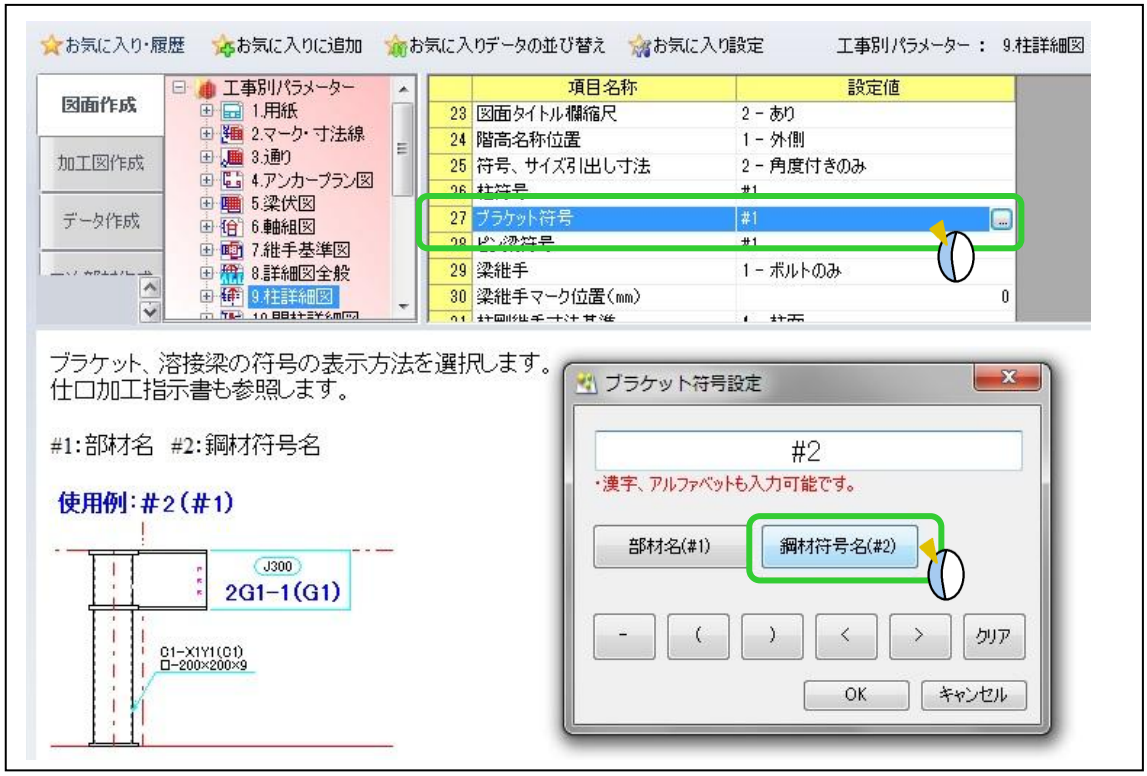

このパラメーターは、柱詳細図・仕口加工指示書どちらも参照しているため、同時に柱詳細図にもブラケット符号が作図されます。