



梁はフラットだけど、デッキ受けには勾配をつけたい！
デッキプレート基準で出来ます。(梁ウェブにつく場合)

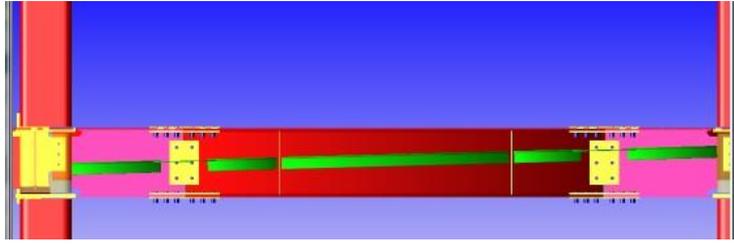



【二次部材】 - 【デッキプレート】 - 【入力】 をクリックします。

右ドラッグでデッキの範囲を指定してデッキプレートを入力します。

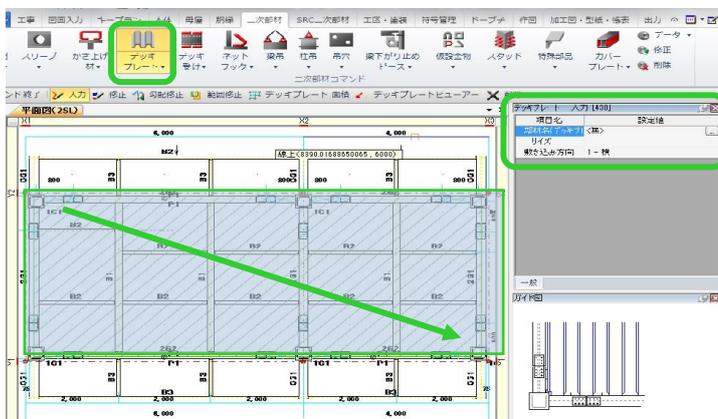

デッキプレートは部材名<無>で
 入力できます。
 必要に応じてデッキマスターに登録してく
 ださい。

【デッキプレート】 - 【勾配修正】 で、入力したデッキプレート範囲をクリックして、勾配設定をします。

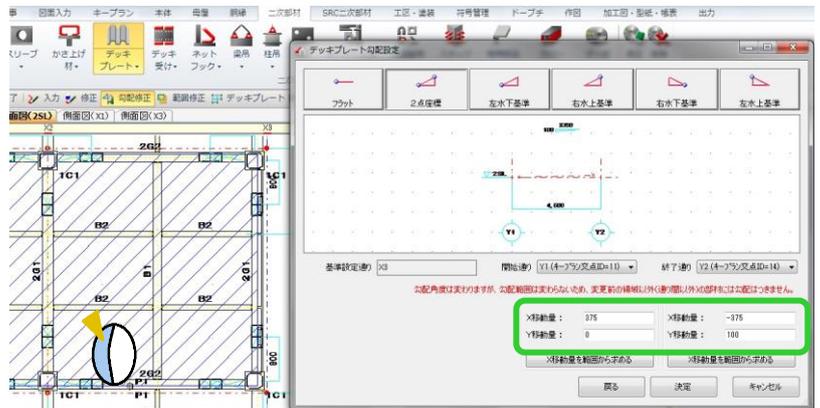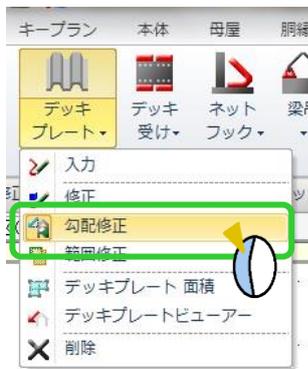

【かさ上げ材】 - 【平行入力】 をクリックします。
 基準指定をデッキプレートにし、勾配設定した
 デッキプレート範囲を選択して『デッキ受け』として
 かさ上げ材を入力します。
 かさ上げ材入力時、タイプを3-デッキ受け に
 してください。

