




## ガセットプレートの先端にベースを付けたい！ 継手マスターのエンドプレートで設定できます。

【部材マスター】 - 【継手】をクリックし、継手マスターを起動します。

ベースプレートを取り付けたいガセットを選択し、エンドプレートを入力を『2-あり』にします。

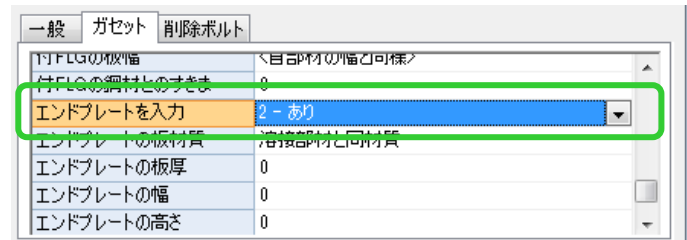


エンドプレートの板材質、板厚、幅、高さ等を入力します。

アンカーボルトを設定する場合は、**エンドプレートの取り付け方法**を『ボルト』にし、

使用するボルトでアンカーボルトを選択してボルト種類を選びます。

ベースマスターの作成と同様にボルトの設定を行います。

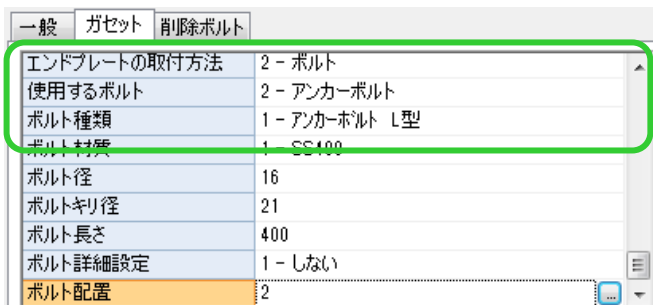

RCの壁等に見立てて、柱や梁をダミー部材で入力し、それに梁を取り付けます。

