



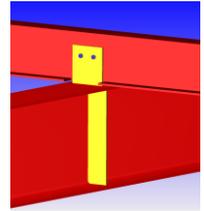


梁の上に直行して乗っている梁をガセットで取り合いたい！ 支持ガセットで入力が可能です。

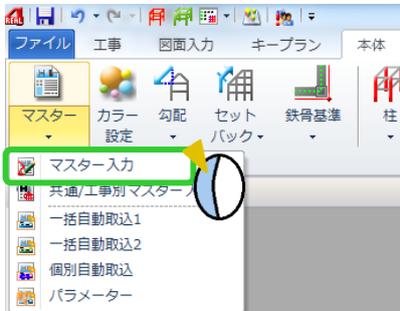

【本体】 - 【マスター】 - 【マスター入力】 より【継手】をクリックします。




【作成】をクリックします。

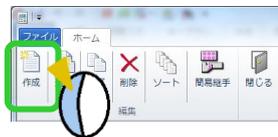

【継手名】を入力し、【部材種類】を『2-間柱』にし、材種・サイズ等入力します。

【継手種類】を【10-支持ガセット】に設定します。

【ガセット】タブで形状を登録します。

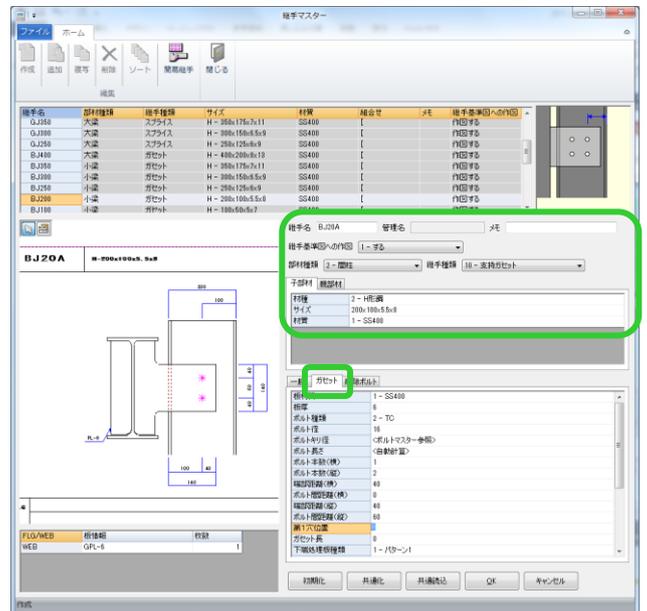

継手を追加で作成する場合は、すでに登録している継手と同じサイズのものなどを選択してから【作成】をクリックすると、部材サイズなどの入力の手間が省けます。

【本体】 - 【支持ガセット】 - 【入力】 をクリックします。

【部材名】で登録した「支持ガセット」を選択し、【取付部材指定】で下側の梁・【部材指定】で上側の梁をクリックすると支持ガセットが入力できます。入力は平面図でも行えます。

通りがない箇所は【継手】 - 【入力】で支持ガセットをクリックすると、形状が確認できます。

