
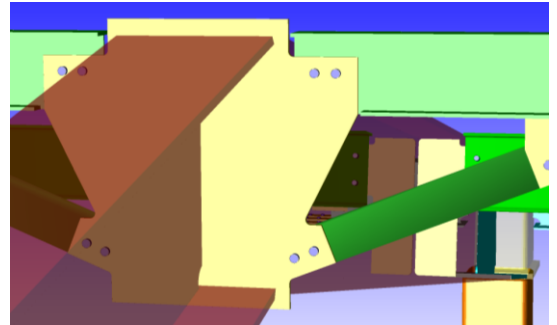



? 合掌プレートと方杖ガセットを一体化させたい！

継手の合掌一体化で設定できます。


【本体】 - 【継手】 - 【合掌一体化】 をクリックします。

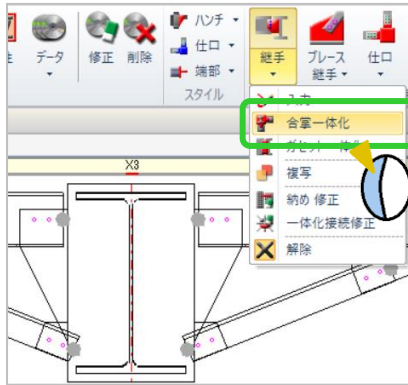


①合掌プレートをクリックし、②一体化する梁ガセット・方杖ガセットをクリックします。

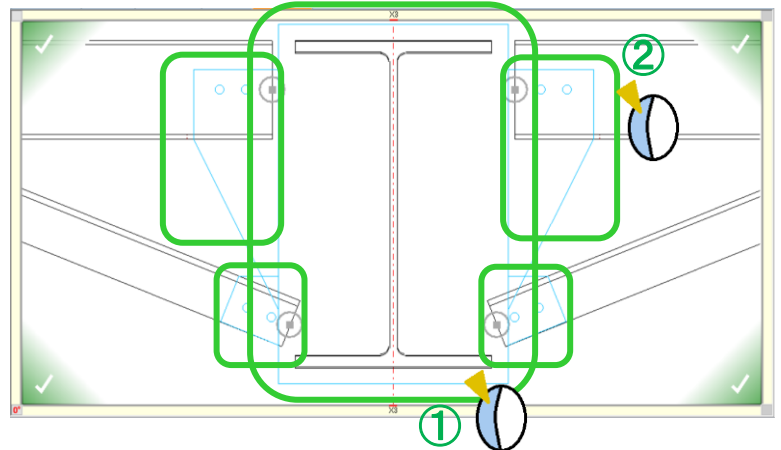

選択後、四隅の☑ をクリックして確定すると合掌プレートと方杖ガセット等が一体化されます。

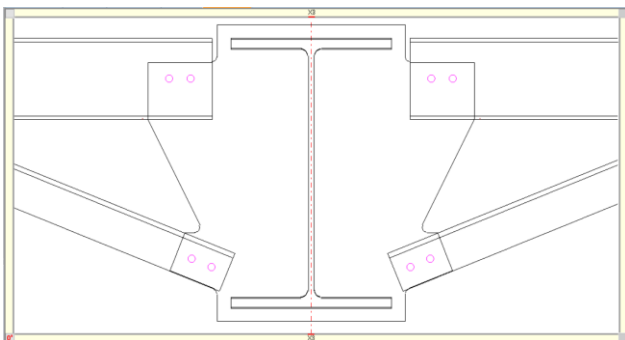

一体化した合掌プレートと方杖ガセットを別々に戻したい際は、【本体】 - 【継手】 - 【解除】 にて戻すことができます。

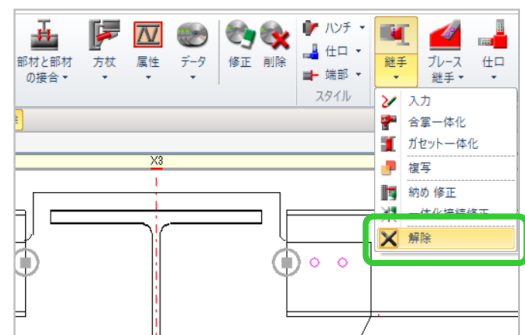

合掌プレートと方杖ガセット一体化を行う場合、一体化する際の板厚は一番厚い板厚に合わせられます。

その為小梁の取り付け位置によって、干渉してしまう可能性があります。

その際は小梁等を移動する必要があります。

